

MOTO MORINI

250

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

PART LIST

BOLOGNA - VIA A. BERGAMI N. 7

250


MOTOCORINI

**NELLE RICHIESTE È IMPORTANTE
RIPORTARE SEMPRE:**

TAVOLA
NUMERO D'ORDINE
CODICE
DENOMINAZIONE COMPLETA

**WHEN ORDERING IT IS IMPORTANT
THAT YOU INDICATE:**

TABLE
ORDER REFERENCE NUMBER
CODE
FULL DESCRIPTION OF REQUIRED PART

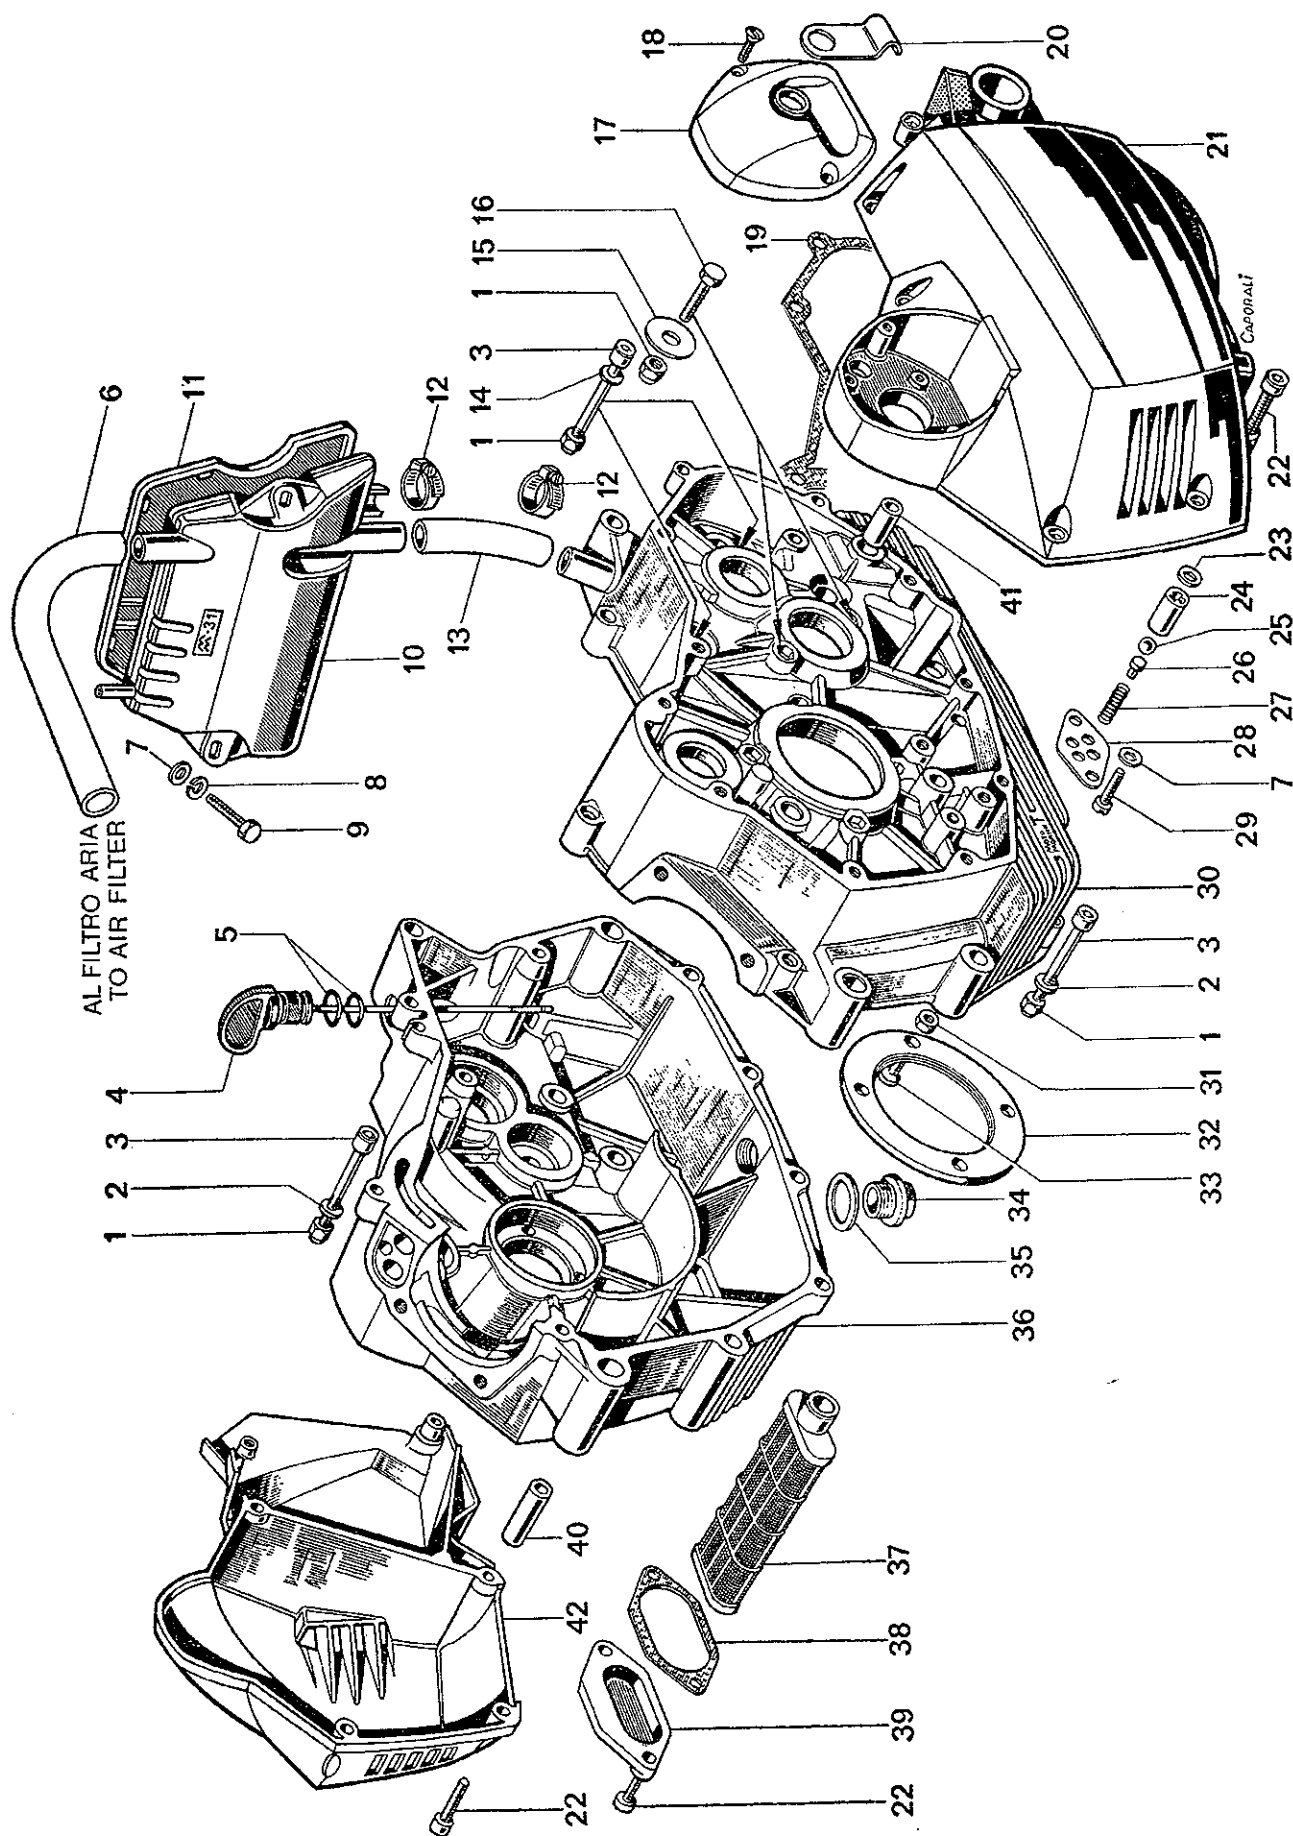

SEMICARTER - COPERCHI - FILTRO OLIO
HALF CASING - COVER - OIL FILTER


TAVOLA N. 1
TABLE No. 1

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	47.03.13	Dado autobloccante Ø 6 x 7,6 VT. 314 Self-locking nut Ø 6 x 7,6 VT. 314
2	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
3	47.06.03	Vite T.C.C.E. Ø 6 x 45 VT. 602 Cheese-headed socket screw Ø 6 x 45 VT. 602
4	31.01.04	Asta livello olio Oil level needle
5	23.02.14	Anello OR 119 Ring. OR 119
6	14.07.20	Tubo collegamento filtro aria - serbatoio recupero Air filter to scavenge tank junction pipe
7	47.07.02	Rondella piana Ø 5 x 11 VT. 701 Flat washer Ø 5 x 11 VT. 701
8	47.08.02	Rondella elastica Ø 5 Spring washer Ø 5
9	47.01.54	Vite T.E. Ø 5 x 18 VT. 179 Hexagonal head screw Ø 5 x 18 VT. 179
10	32.01.30	Semiscatola serbatoio recupero olio Oil scavenger's half-box
11	32.01.31	Coperchio per semiscatola serbatoio Tank half-box cover
12	26.01.15	Fascetta stringitubo tipo B 3 Pipe-clamp Type B3
13	14.07.21	Tubo sfiato carter Casing breather pipe
14	21.01.53	Rondella rame tenuta viti Screw-checking brass washer
15	15.05.15	Rondella di fermo cuscinetto frizione Friction bush checking washer
16	47.01.06	Vite T.E. Ø 6 x 22 VT. 105 Hexagonal-head screw Ø 6 x 22 VT. 105
17	11.02.20	Coperchietto rottore accensione Ignition switch cover
18	47.04.10	Vite TCS Ø 4 x 25 VT. 415 Oval-headed socket screw Ø 4 x 25 VT. 415
19	21.01.58	Guarnizione coperchio sinistro Left-side cover's gasket
20	15.06.41	Passacavo trasmissione contagiri Mileage counter drive fairlead
21	11.02.19	Coperchio lato frizione Friction clutch side cover
	14.05.07	Tubo passaggio olio coperchio sinistro Oil pass pipe left side cover

SEMICARTER - COPERCHI - FILTRO OLIO
HALF CASING - COVER - OIL FILTER

TAVOLA N. 1
TABLE No. 1


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
22	47.06.05	Vite T.C.C.E. Ø 6 x 20 VT. 604 Cheese-headed socket screw Ø 6 x 20 VT. 604
23	13.04.09	Sede sfera valvola pressione olio Oil pressure valve ball seat
24	12.04.05	Cannotto distanziale pacco valvola Valve pack spacer sleeve
25	24.03.06	Sfera Ø 8 Poppet ball Ø 8
26	13.04.08	Pastiglia portamolla valvola Spring carrying valve pastille
27	22.01.38	Molla regolazione pressione olio Oil pressure regulating spring
28	15.15.05	Piastrina tenuta molla Spring retaining plate
29	47.02.19	Vite T.C. Ø 5 x 16 VT. 228 Socket screw Ø 5 x 16 VT. 228
30	11.01.11	Semicarter sinistro Left-side half-casing
	14.05.08	Tubo passaggio olio Oil pass pipe
31	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
32	15.05.01	Flangia bloccaggio cuscinetto Bush locking flange
33	47.04.08	Vite T.S.C.E. Ø 6 x 25 VT. 413 Oval-headed socket screw Ø 6 x 25 VT. 413
34	12.04.06	Tappo scarico olio Oil outlet plug
35	21.01.62	Guarnizione tappo scarico olio Oil outlet plug gasket
36	11.01.12	Semicarter destro Right-side half-casing
37	32.01.16	Filtro olio Oil filter
38	21.01.63	Guarnizione filtro olio Oil filter gasket
39	11.02.15	Coperchietto filtro olio Oil filter cap
40	13.04.01	Boccola riferimento semicarter Half-casing reference bush
41	13.04.18	Boccola riferimento coperchio frizione Friction cover reference bush
42	11.02.11	Coperchio lato volano magnete Flywheel magneto cover

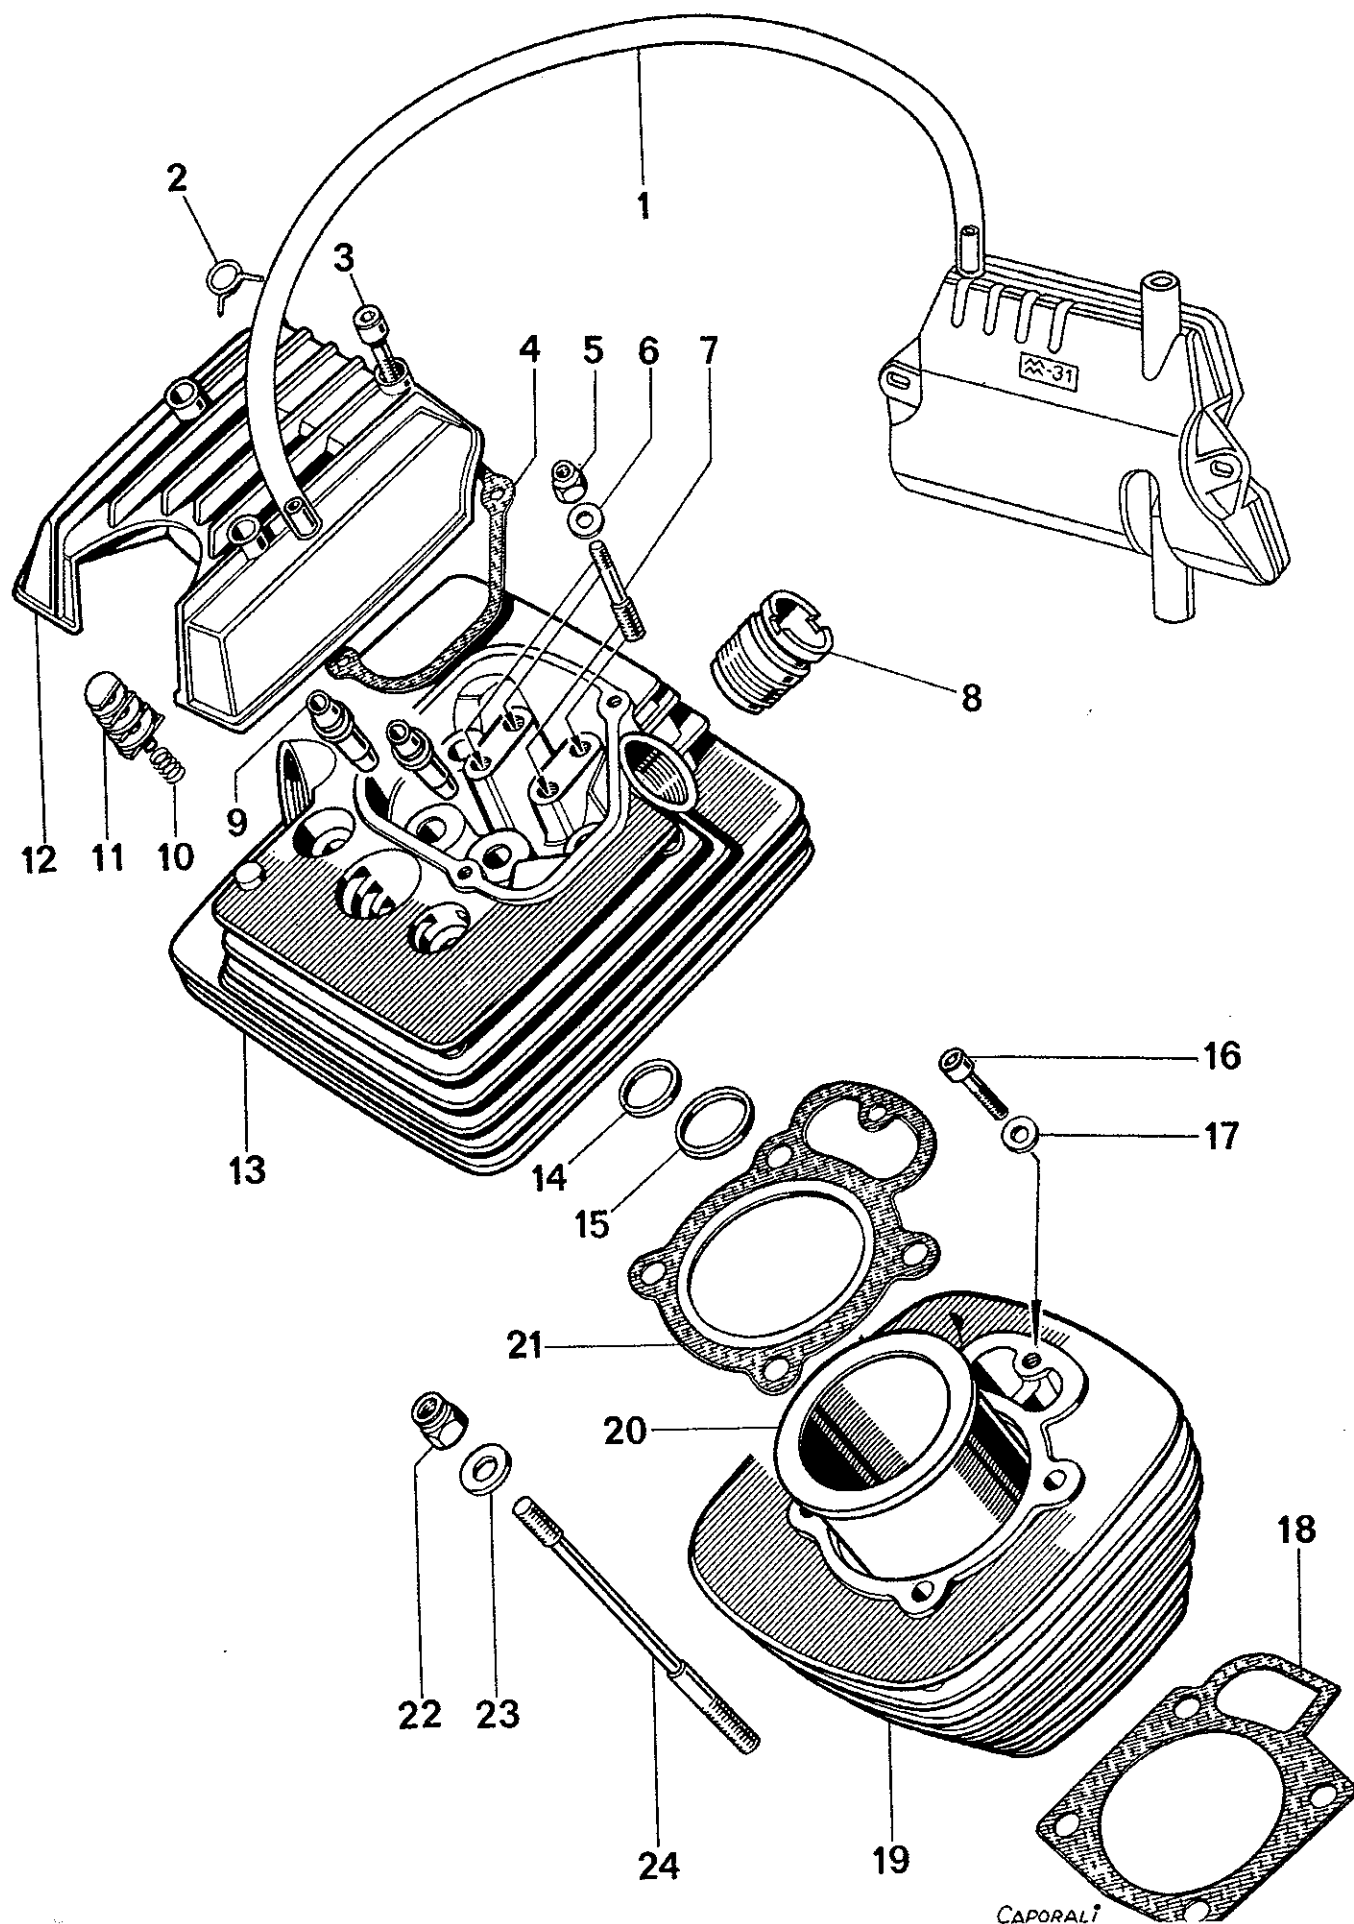

TESTA - CILINDRO - COPERCHIO TESTA
HEAD - CYLINDER - HEAD COVER

TAVOLA N. 2
TABLE No. 2

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	14.07.19	Tubo collegamento testa - serbatoio recupero Head to scavenge tank joining pipe
2	22.01.45	Anello fissaggio tubo Pipe securing ring
3	47.06.02	Vite T.C.C.E. Ø 6 x 50 VT. 601 Cheese-headed socket screw Ø 6 x 50 VT. 601
4	21.01.61	Guarnizione coperchio testa Head cover gasket
5	47.03.20	Dado autobloccante Ø 7 x 8,8 VT. 322 Self-locking nut Ø 7 x 8,8 VT. 322
6	47.07.06	Rondella piana Ø 7 x 14 VT. 706 Flat washer Ø 7 x 14 VT. 706
7	47.05.10	Prigioniero bilancieri Ø 8 x 47 VT. 521 Rockers stud bolt Ø 8 x 47 VT. 521
8	13.04.24	Ghiera collegamento manicotto aspirazione Intake plug connection ring nut
9	16.02.19	Boccola guida valvola Valve race bushing
10	22.01.39	Molla sfiato coperchio testa Head cover breather spring
11	11.03.13	Sfiato coperchio testa Head cover breather
12	11.02.18	Coperchio testa Head cover
13	10.01.18	Testa nuda Bare head
14	16.02.22	Sede valvola scarico Discharge valve seat
15	16.02.21	Sede valvola aspirazione Intake valve seat
16	47.06.01	Vite T.C.C.E. Ø 6 x 35 VT. 600 Cheese-headed socket screw Ø 6 x 35 VT. 600
17	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
18	21.01.79	Guarnizione base cilindro Cylinder base packing
19	10.01.19	Cilindro nudo Bare cylinder
20	10.01.20	Canna cilindro Cylinder lining
21	21.01.78	Guarnizione fra testa e cilindro Packing between head and cylinder
22	47.03.22	Dado autobloccante Ø 8 x 10,4 VT. 324 Self-locking nut Ø 8 x 10,4 VT. 324
23	13.04.16	Rondella per dadi fissaggio testa Washer for the head-securing nuts
24	47.05.12	Prigioniero cilindro-testa VT. 523 Cylinder-head stud bolts VT. 523
	16.02.20	Guida valvola maggiorata Oversized valve guide

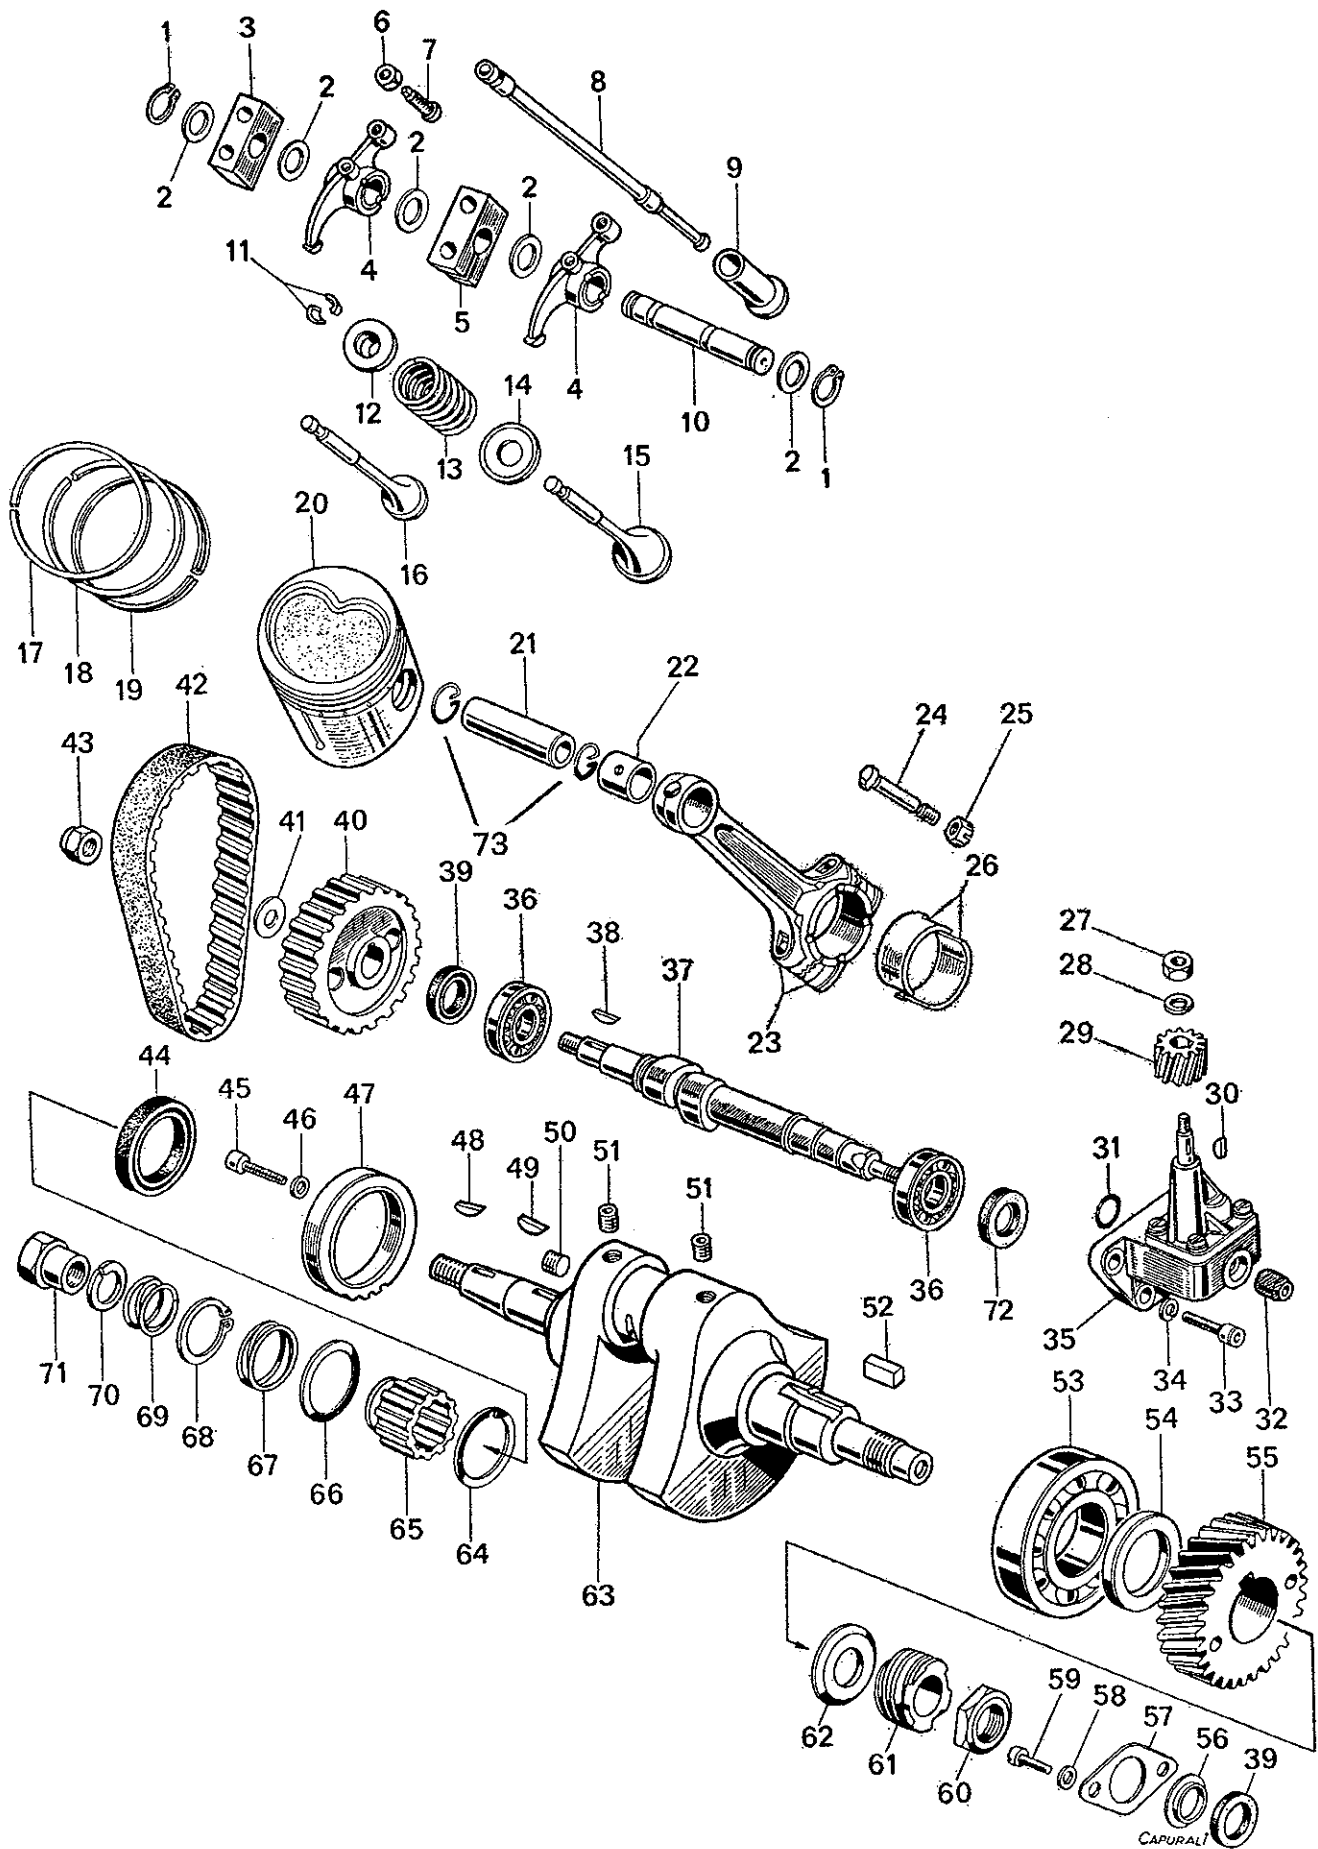

MOTORE
ENGINE

TAVOLA N. 3
TABLE No. 3

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	19.01.08	Anello Seeger Ø 12 Seeger ring Ø 12
2	19.01.07	Rondella rasamento Shim washer
3	19.01.05	Supporto bilanciere Rocker support
4	19.01.03	Bilanciere Rocker arm
5	19.01.04	Supporto bilanciere tagliato Cut rocker support
6	47.03.26	Dado Ø 6 x 5 VT. 330 Nut Ø 6 x 5 VT. 330
7	13.04.04	Vite registro bilancieri Rocker adjusting screw
8	14.06.14	Asta comando bilancieri Rocker arms control rod
	13.04.05	Terminale inferiore Lower terminal
	13.04.07	Terminale superiore Upper terminal
9	14.04.05	Punteria 1.635.015 Tappet 1.635.015
10	19.01.06	Spinotto bilancieri Tappet rod
11	13.04.06	Coppia semiconi Half-cones couple
12	14.04.04	Piattello superiore Upper plate
13	22.01.47	Molla valvola Valve spring
14	15.05.02	Scodellino inferiore Lower cup
15	16.01.15	Valvola aspirazione Intake valve
16	16.01.16	Valvola scarico Exhaust valve
17	17.02.42	Segmento ACK Ø 69 x 1,5 x 3 Ring. ACK Ø 69 x 1,5 x 3
18	17.02.44	Segmento ROS Ø 69 x 2,5 x 3 Ring ROS Ø 69 x 2,5 x 3
19	17.02.46	Segmento ROF Ø 69 x 3,5 x 3 Ring ROS Ø 69 x 3,5 x 3
20	17.01.17	Pistone Ø 69 Piston Ø 69

**MOTORE
ENGINE**

**TAVOLA N. 3
TABLE No. 3**

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
21	19.01.30	Spinotto pistone Piston gudgeon
22	25.03.14	Boccola spinotto biella Connecting rod bushing
23	12.04.18	Biella nuda Bare connecting rod
24	47.01.58	Tirante per biella Connecting rod drawlink
25	47.03.32	Dado per tirante biella Connecting rod drawlink nut
26	25.03.12	Semicuscinetto testa di biella Connecting rod head half-bearing
27	47.03.34	Dado Ø 8 x 1 x 8 Nut Ø 8 x 1 x 8
28	47.08.05	Rondella elastica Ø 8 Spring washer Ø 8
29	14.06.12	Ingranaggio elicoidale pompa Pump helical gear
30	28.01.20	Linguetta americana 2 x 3,7 R = 5 Tongue american type
31	23.02.13	Anello OR 114 Ring OR 114
32	23.02.18	Anello raccordo pompa Pump junction ring
33	47.06.05	Vite T.C.C.E. Ø 6 x 20 VT. 604 Cheese-headed socket screw Ø 6 x 20 VT. 604
34	47.08.03	Rondella elastica Ø 6 Spring washer Ø 6
35	19.01.26	Pompa olio Oil pump
36	24.01.05	Cuscinetto 6202 15-35-11 Bearing 6202 15-35-11
37	12.04.20	Albero camma Camshaft
38	28.01.14	Linguetta americana 4 x 5 R = 6,5 Tongue american type
39	23.01.10	Anello SM 15.24.7 Seal Ring SM 15.24.7
40	12.04.04	Puleggia condotta distribuzione Timing driven pulley
41	47.07.09	Rondella piana Ø 10 x 21 VT. 709 Flat washer Ø 10 x 21 VT. 709
42	29.01.07	Cinghia ISORAM 124 L x 0,75 ISORAM belt 124 L x 0,75

MOTORE
ENGINE


TAVOLA N. 3
TABLE No. 3

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
43	47.03.27	Dado autobloccante Ø 10 x 9,1 VT. 331 Self-locking nut Ø 10 x 9,1 VT. 331
44	23.01.12	Anello SM 30.40.7 Seal ring SM 30.40.7
45	47.06.16	Vite T.C.C.E. Ø 4 x 18 VT. 611 Cheese-headed socket screw Ø 4 x 18 VT. 611
46	21.01.82	Rondella rame Ø 4 x 8 Brass washer Ø 4 x 8
47	12.04.19	Bussola porta bronzina Brass bearing bush
	25.03.11	Boccola avvolta bimetallica P. 006 Bi-metal clinch-joint bush P. 006
48	28.01.16	Linguetta americana 3 x 5 R = 6,5 Tongue american type
49	28.01.15	Linguetta americana 3 x 6,5 R = 8 Tongue american type
50	26.01.09	Tappo INFA Ø 12 x 1,5 M Cap INFA Ø 12 x 1,5 M
51	26.01.08	Tappo INFA Ø 8 x 1 M Cap INFA Ø 8 x 1 M
52	28.01.18	Linguetta 8 x 7 x 16,5 Tongue
53	24.01.10	Cuscinetto 6306 30.72.19 Bushing 6306 30.72.19
54	14.05.09	Distanziale ingranaggio motore Engine gear distance piece
55	14.04.26	Ingranaggio motore Engine gear
56	15.05.07	Anello sostegno SM 15.24.7 Supporting ring SM 15.24.7
57	15.05.06	Piastrina fermo anello Ring keep-plate
58	47.07.02	Rondella piana Ø 5 x 11 VT. 701 Flat washer Ø 5 x 11 VT. 701
59	47.02.19	Vite T.C. Ø 5 x 16 VT. 228 Socket screw Ø 5 x 16 VT. 228
60	47.03.01	Dado autobloccante albero motore Self-locking nut for engine shaft
61	14.04.20	Vite senza fine comando pompa (4P.) Pump drive worm. screw (4P.)
62	13.04.03	Rondella ingranaggio motore Engine gear washer
63	12.04.22	Albero motore Engine shaft

**MOTORE
ENGINE**

**TAVOLA N. 3
TABLE No. 3**

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
64	15.05.03	Rondella interna rocchetto distribuzione Timing sprocket inner washer
65	19.01.09	Rocchetto comando distribuzione Timing drive sprocket
66	15.05.04	Rondella esterna rocchetto distribuzione Timing sprocket outer washer
67	22.01.44	Molla fermo appoggio cinghia dentata Toothed belt backing stop-spring
68	27.01.09	Anello Seeger A 27 x 1,2 Seeger ring A 27 x 1,2
69	22.01.37	Molla fermo pignone Sprocket wheel stopping spring
70	47.08.09	Rondella elastica A 14 DIN 7980 Spring washer A 14 DIN 7980
71	47.03.23	Dado Ø 14 x 17 VT. 327 Nut Ø 14 x 17 VT. 327
72	23.01.11	Anello SMIM 13.26.5 Seal ring SMIM 13.26.5
73	22.01.60	Anello ferma spinotto Clip gudgeon pin
	17.01.18	Pistone maggiorato Oversized piston
	17.02.43	Segmento ACK maggiorato Oversized ACK piston ring
	17.02.45	Segmento ROS maggiorato Oversized ROS piston ring
	17.02.47	Segmento ROF maggiorato Oversized ROF piston ring
	25.03.13	Semicuscinetto testa di biella minorato Smaller wrist-pin - en bushing
	25.03.15	Boccola avvolta bimetallica minorata Smaller bi-metal clinch-joint bushing

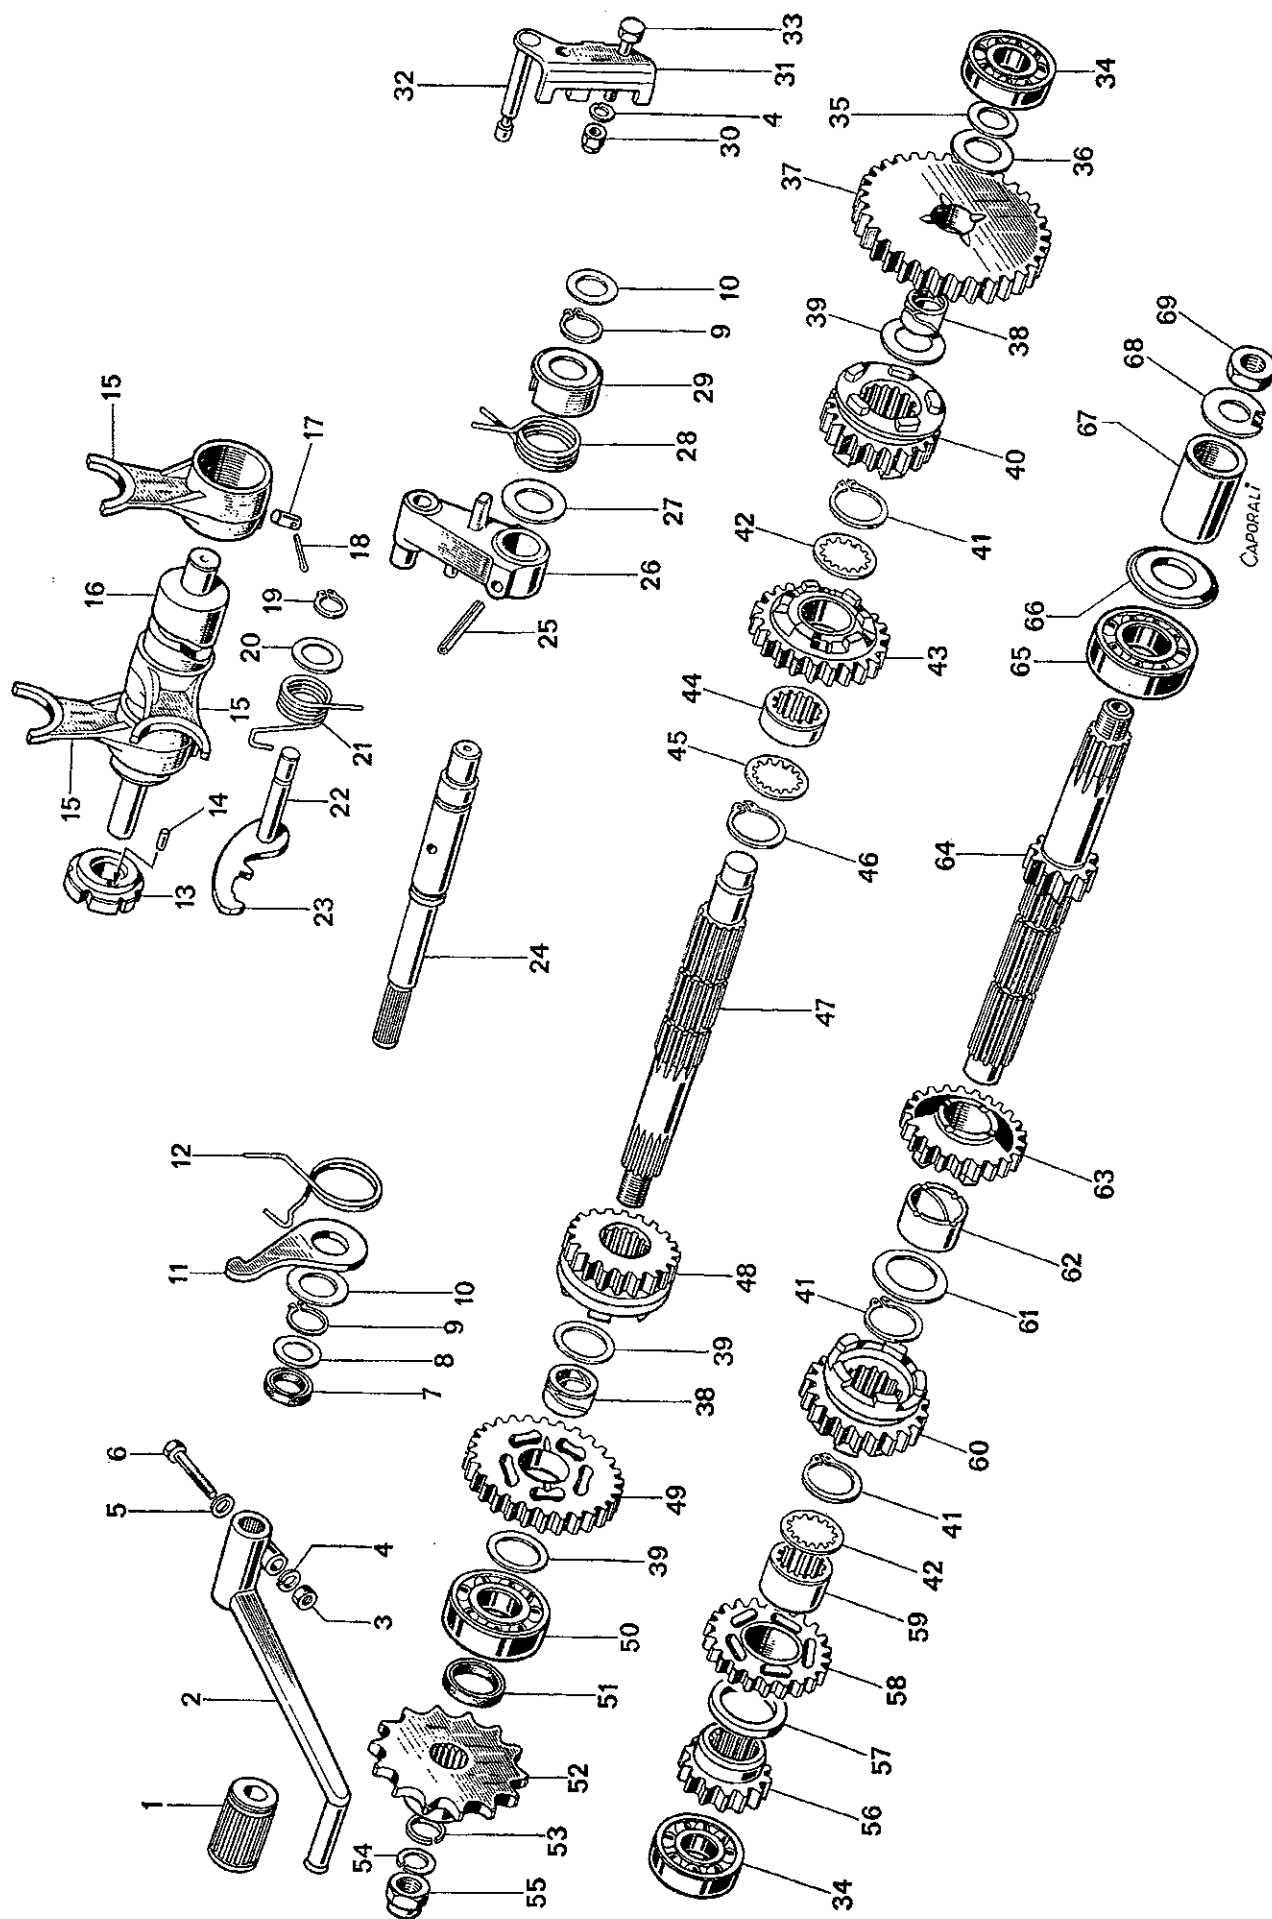

CAMBIO GEARBOX

TAVOLA N. 4 TABLE No. 4


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	30.01.21	Pedanina leva cambio Art. 510 Shift lever footboard Ref. N. 510
2	38.01.12	Leva comando cambio Shift lever
3	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
4	47.08.03	Rondella elastica Ø 6 Spring washer Ø 6
5	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
6	47.01.07	Vite T.E. Ø 6 x 30 VT. 106 Hexagonal-head screw Ø 6 x 30 VT. 106
7	23.01.16	Anello SMIM 14-22-4 SMIM ring 14 - 22 - 4
8	15.05.25	Rondella rasamento Clarence washer
9	27.01.08	Anello Seeger A 18 x 1,2 Seeger ring A 18 x 1,2
10	15.05.22	Rondella ritegno Retaining washer
11	15.05.24	Cricchetto segna marce Speed indicator jack
12	22.01.35	Molla cricchetto Jack spring
13	12.04.14	Rocchetto selettore Selector sprocket
14	14.04.16	Perno trascinamento Motoring over pin
15	12.04.24	Forcella innesto marce Speed engaging fork
16	14.04.30	Tamburo selettore Selector drum
17	14.04.13	Perno forchette sposta ingranaggi Gear shifting fork's pin
18	26.01.22	Copiglia Ø 1,75 x 30 Cotter pin Ø 1,75 x 30
19	27.01.05	Anello Seeger A 10 x 1 Seeger ring A 10 x 1
20	15.05.21	Rondella di fondo Bottom washer
21	22.01.34	Molla piastrina spinta Thrust plate spring
22	13.04.11	Perno di fermo Stop gudgeon

CAMBIO GEARBOX

TAVOLA N. 4 TABLE No. 4

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	15.05.23	Piastra comando selezionatore Selector's drive plate
24	14.04.15	Albero comando cambio Shift control shaft
25	26.01.12	Spina elastica Spirol Ø 5 x 36 « Spirol » spring peg Ø 5 x 36
26	11.03.15	Leva comando selezionatore Selector control lever
27	15.05.20	Rondella guida scodellino Cup guiding bush
28	22.01.41	Molla selettore Selector's spring
29	15.05.19	Scodellino porta molla Spring carrying cup
30	47.03.13	Dado autobloccante Ø 6 x 7,6 VT. 314 Self-locking nut Ø 6 x 7,6 VT. 314
31	15.05.18	Piastra di fermo Keep-plate
32	13.04.12	Piolo aggancio molla Spring hooking stake
33	47.01.36	Vite T.E. Ø 6 x 25 VT. 153 Hexagonal-head screw Ø 6 x 25 VT. 153
34	24.01.01	Cuscinetto 6203 17.40.12 Bushing 6203 17.40.12
35	15.05.17	Rondella rasamento Clearance washer
36	15.05.30	Rondella rasamento Clearance washer
37	18.02.48	Ingranaggio 1° velocità sul secondario 1st speed gear on secondary shaft
38	25.01.22	Boccola I° e II° velocità sul secondario 1st and 2nd speed gear bushing on secondary shaft
39	15.05.16	Rondella rasamento Clearance washer
40	18.02.52	Ingranaggio V° velocità sul secondario 5th speed gear on secondary shaft
41	27.01.12	Anello Seeger E 24 x 1,2 Seeger ring E 24 x 1,2
42	15.05.34	Rondella dentellata Tab washer
43	18.02.50	Ingranaggio III° velocità sul secondario 3rd speed gear on secondary shaft
44	25.01.23	Boccola III° velocità sul secondario 3rd speed gear bushing on secondary shaft
45	15.05.33	Rondella dentellata Tab washer

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
46	27.01.11	Anello Seeger E 24 x 2 Sd Seeger ring E 24 x 2 Sd
47	18.01.14	Albero secondario Secondary shaft
48	18.02.51	Ingranaggio IV° velocità sul secondario 4th speed gear on secondary shaft
49	18.02.49	Ingranaggio II° velocità sul secondario 2nd speed gear on secondary shaft
50	24.01.08	Cuscinetto 6304 20.52.15 Bearing 6304 20.52.15
51	23.01.15	Anello SM 20.30.7 Seal ring SM 20.30.7
52	19.01.29	Pignone catena Chain sprocket wheel
53	22.01.54	Anello fermo pignone catena Sprocket chain stop ring
54	47.08.08	Rondella elastica A 14 DIN 128 Spring washer A 14 DIN 128
55	47.03.28	Dado autobloccante Ø 14 x 13,8 VT. 332 Self-lockin nut Ø 14 x 13,8 VT. 332
56	18.02.44	Ingranaggio II° velocità sul primario 2nd speed gear on primary shaft
57	15.05.32	Rondella spessore Shimming washer
58	18.02.46	Ingranaggio IV° velocità sul primario 4th speed gear on primary shaft
59	25.01.24	Boccola IV° velocità sul primario 4th speed gear bushing on primary shaft
60	18.02.45	Ingranaggio III° velocità sul primario 3rd speed gear on primary shaft
61	15.05.31	Rondella rasamento Clearance washer
62	25.03.10	Boccola bimetallica ingran. V° vel. prim. Bi-metal bushing on 5th gear on prim. shaft
63	18.02.47	Ingranaggio V° velocità sul primario 5th Speed gear on primary shaft
64	18.01.13	Albero primario Primary shaft
65	24.01.07	Cuscinetto 6204 20.47.14 Bearing 6204 20.47.14
66	15.05.12	Rondella distanziale cuscinetto frizione Friction clutch bearing spacing washer
67	14.04.22	Boccola ingranaggio frizione Clutch gear bushing
68	15.05.29	Rondella ferma dado Nut checking washer
69	47.03.24	Dado Ø 14 x 8 VT. 328 Nut Ø 14 x 8 VT. 328

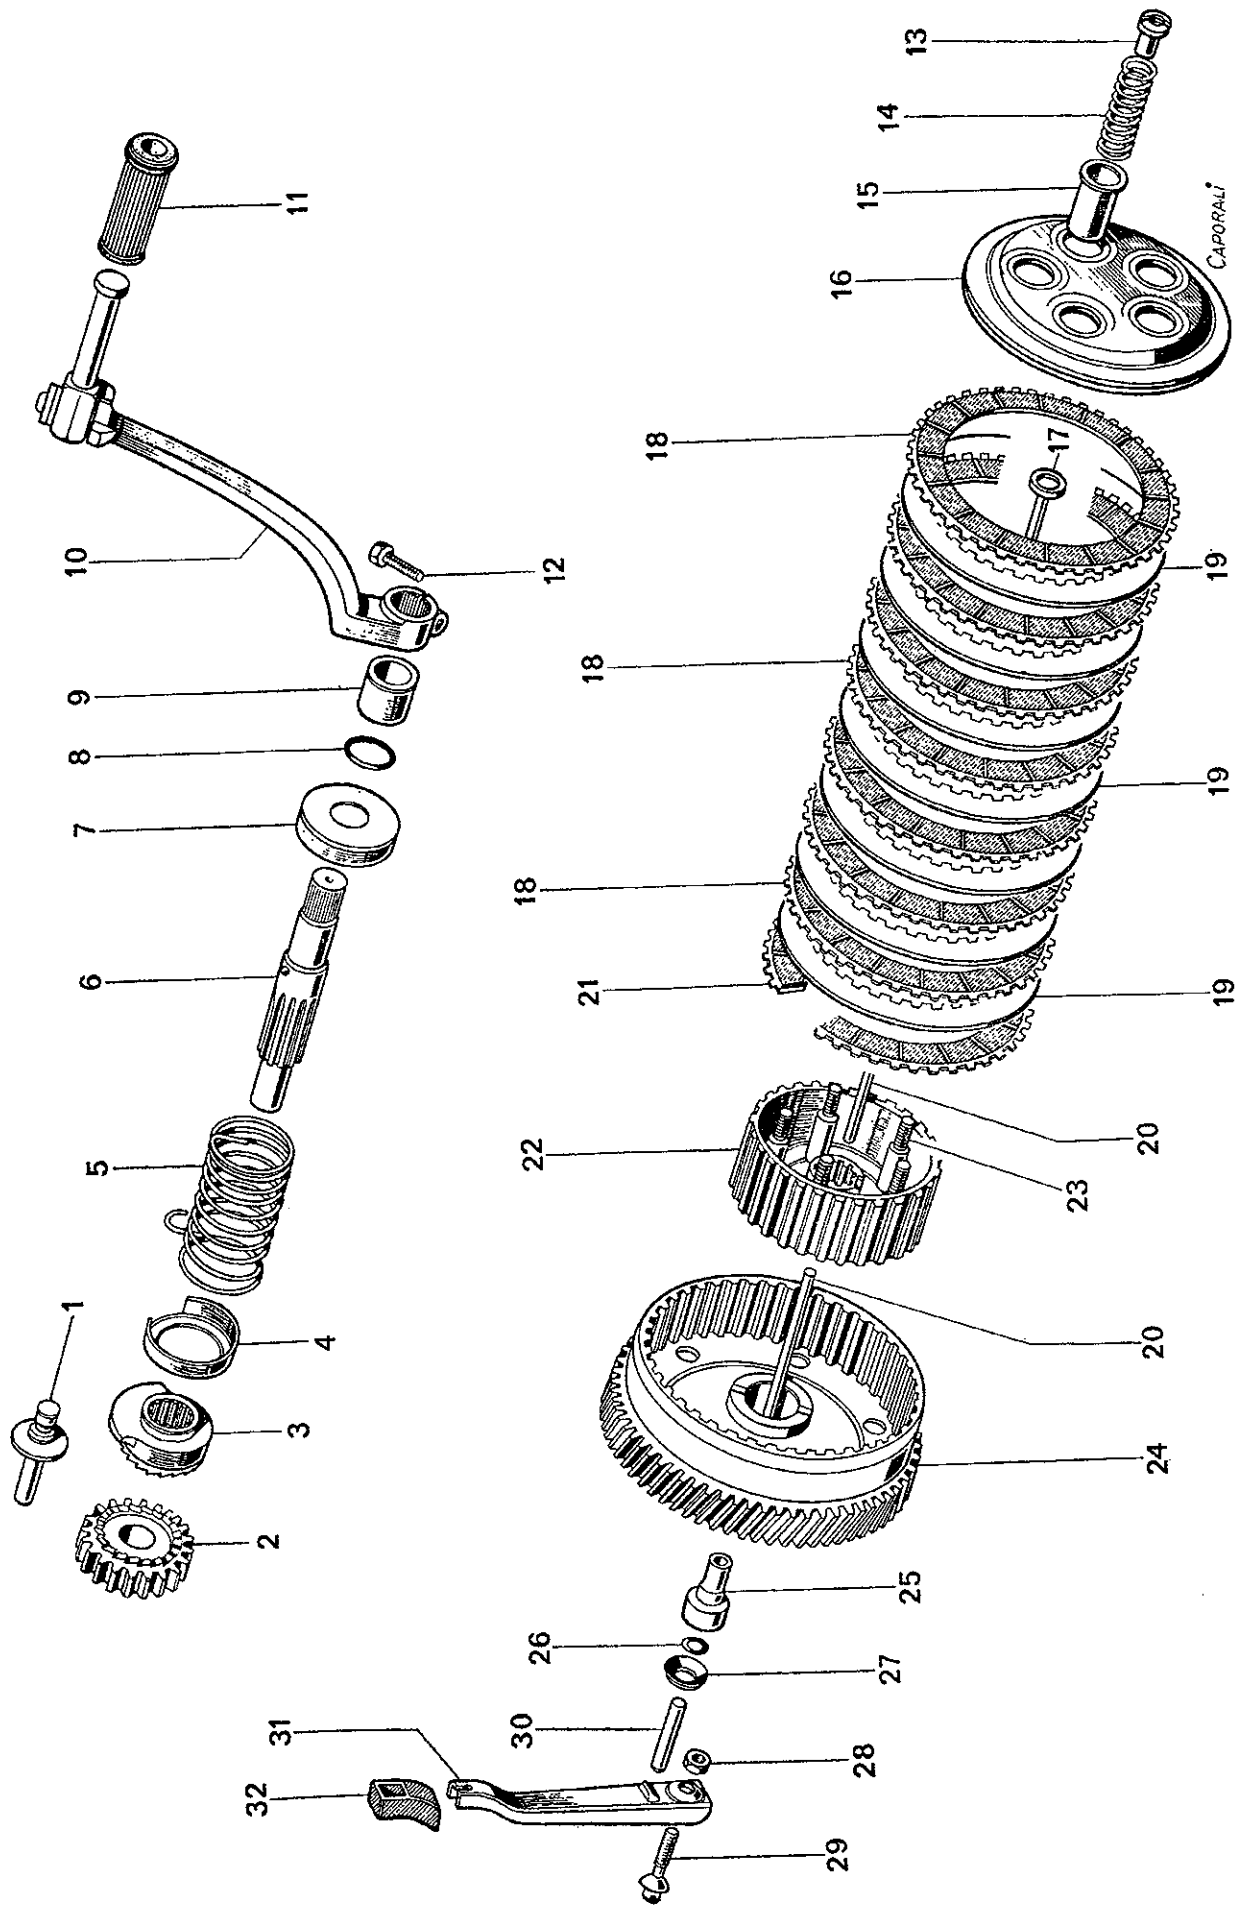

FRIZIONE - AVVIAMENTO
FRICTION CLUTCH - STARTING

TAVOLA N. 5
TABLE No. 5

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	12.04.11	Piattello innesto avviamento Starting clutch pan
2	14.04.25	Ingranaggio avviamento Starting gearing
3	12.04.10	Innesto avviamento Starting clutch
4	15.05.09	Scodellino interno molla avviamento Starting inner spring cap
5	22.01.46	Molla ritorno leva avviamento Starting lever return spring
6	14.04.27	Albero avviamento Starting shaft
7	15.05.10	Scodellino esterno molla avviamento Outer starting spring cap
8	23.02.12	Onello O.R. 123 Ring O. R. 123
9	25.02.10	Boccola supporto albero avviamento Starting shaft rest bushing
10	38.01.14	Leva avviamento Starting lever
11	30.01.40	Gommino per leva Lever rubber gasket
12	47.01.12	Vite T.E. Ø 7 x 25 VT. 114 Hexagonal-head screw Ø 7 x 25 VT. 114
13	20.01.21	Dado a codolo Shank nut
14	20.01.41	Molla Spring
15	20.01.40	Bicchierino Bell end
16	20.01.27	Spingidisco Disk thrusting device
17	14.04.10	Piattello comando frizione Clutch driving plate
18	20.01.42	Disco guarnito denti esterni Outer teeth sealed disc
19	20.01.43	Disco acciaio denti interni Inner teeth steel disc
20	14.04.24	Asta comando frizione Friction clutch driving stem
21	20.01.44	Disco semiguarnito di fondo Half-sealed bottom disc
22	20.01.39	Innesto interno con colonnette Studded inner clutch


FRIZIONE - AVVIAMENTO
FRICION CLUTCH - STARTING

TAVOLA N. 5
TABLE No. 5

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	20.01.49	Colonnella Stud
24	12.04.23	Ingranaggio frizione Friction clutch gearing
	11.03.21	Campana frizione Friction clutch bell
	26.01.26	Ribattino Ø 5 x 18 Rivet Ø 5 x 18
	25.03.05	Boccola ingranaggio frizione Bushing for friction clutch gear
25	25.02.11	Boccola guida asta frizione Friction stem bushing guide
26	23.02.11	Anello O.R. 106 Ring O.R. 106
27	15.05.26	Tappo ad espansione fissaggio O.R. 106 Securing expansion plug OR 106
28	47.03.05	Dado Ø 7 x 6 VT. 303 Nut Ø 7 x 6 VT. 303
29	13.04.10	Registro frizione Friction clutch adjuster
30	14.04.08	Astina comando frizione Friction drive needle
31	15.05.11	Leva comando frizione Friction drive lever
32	30.01.27	Cappuccio leva frizione Friction lever hood

VOLANO MAGNETE
FLYWHEEL MAGNETO


TAVOLA N. 6
TABLE No. 6

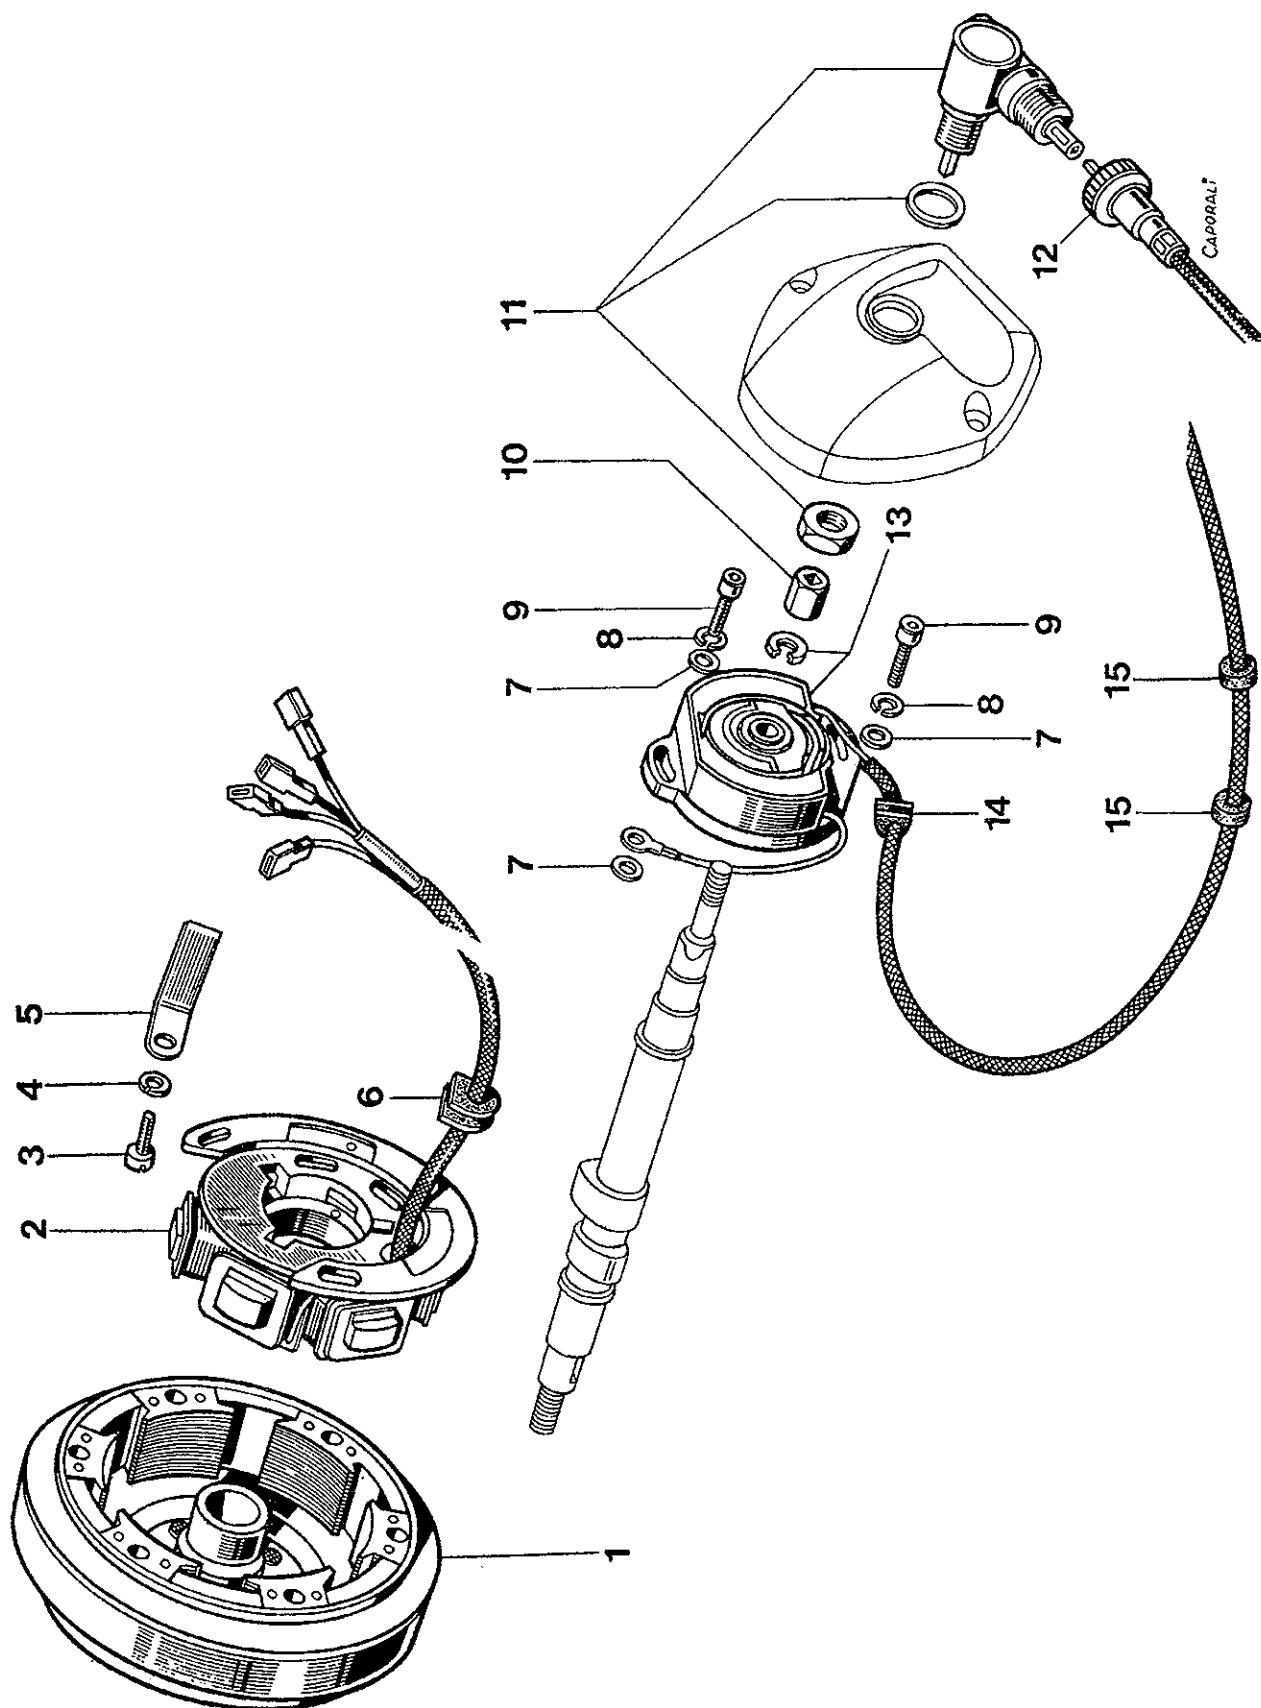

VOLANO MAGNETE
FLYWHEEL MAGNETO

TAVOLA N. 6
TABLE No. 6


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	46.05.36	Rotore volano magnete Flywheel magneto rotor
2	46.05.37	Statore volano magnete Flywheel magneto stator
3	47.02.05	Vite T.C. Ø 6 x 16 VT. 207 Hexagonal-head screw Ø 6 x 16 VT. 207
4	47.08.03	Rondella elastica Ø 6 Spring washer Ø 6
5	15.05.08	Piastrina fissaggio cavo alternatore Plaque for securing alternator cable
6	30.01.23	Passacavo alternatore Alternator fairlead
7	47.07.02	Rondella plana Ø 5 x 11 VT. 701 Flat washer Ø 5 x 11 VT. 701
8	47.08.01	Rondella elastica Ø 4 Spring washer Ø 4
9	47.06.06	Vite T.C.C.E. Ø 4 x 16 VT. 605 Cheese-headed socket screw Ø 4 x 16 VT. 605
10	46.03.33	Dado con innesto quadro Square clutching nut
11	46.03.29	Rinvio ad angolo contagiri Revolution counter angular drive
12	46.03.22	Trasmissione contagiri Revolution counter transmission
13	46.05.32	Captatore completo di scodellino Pickup with cup
14	30.01.24	Passacavo captatore Pickup fairlead
15	30.01.09	Passafilo frizione - captatore (830/47) Friction - pickup fairlead

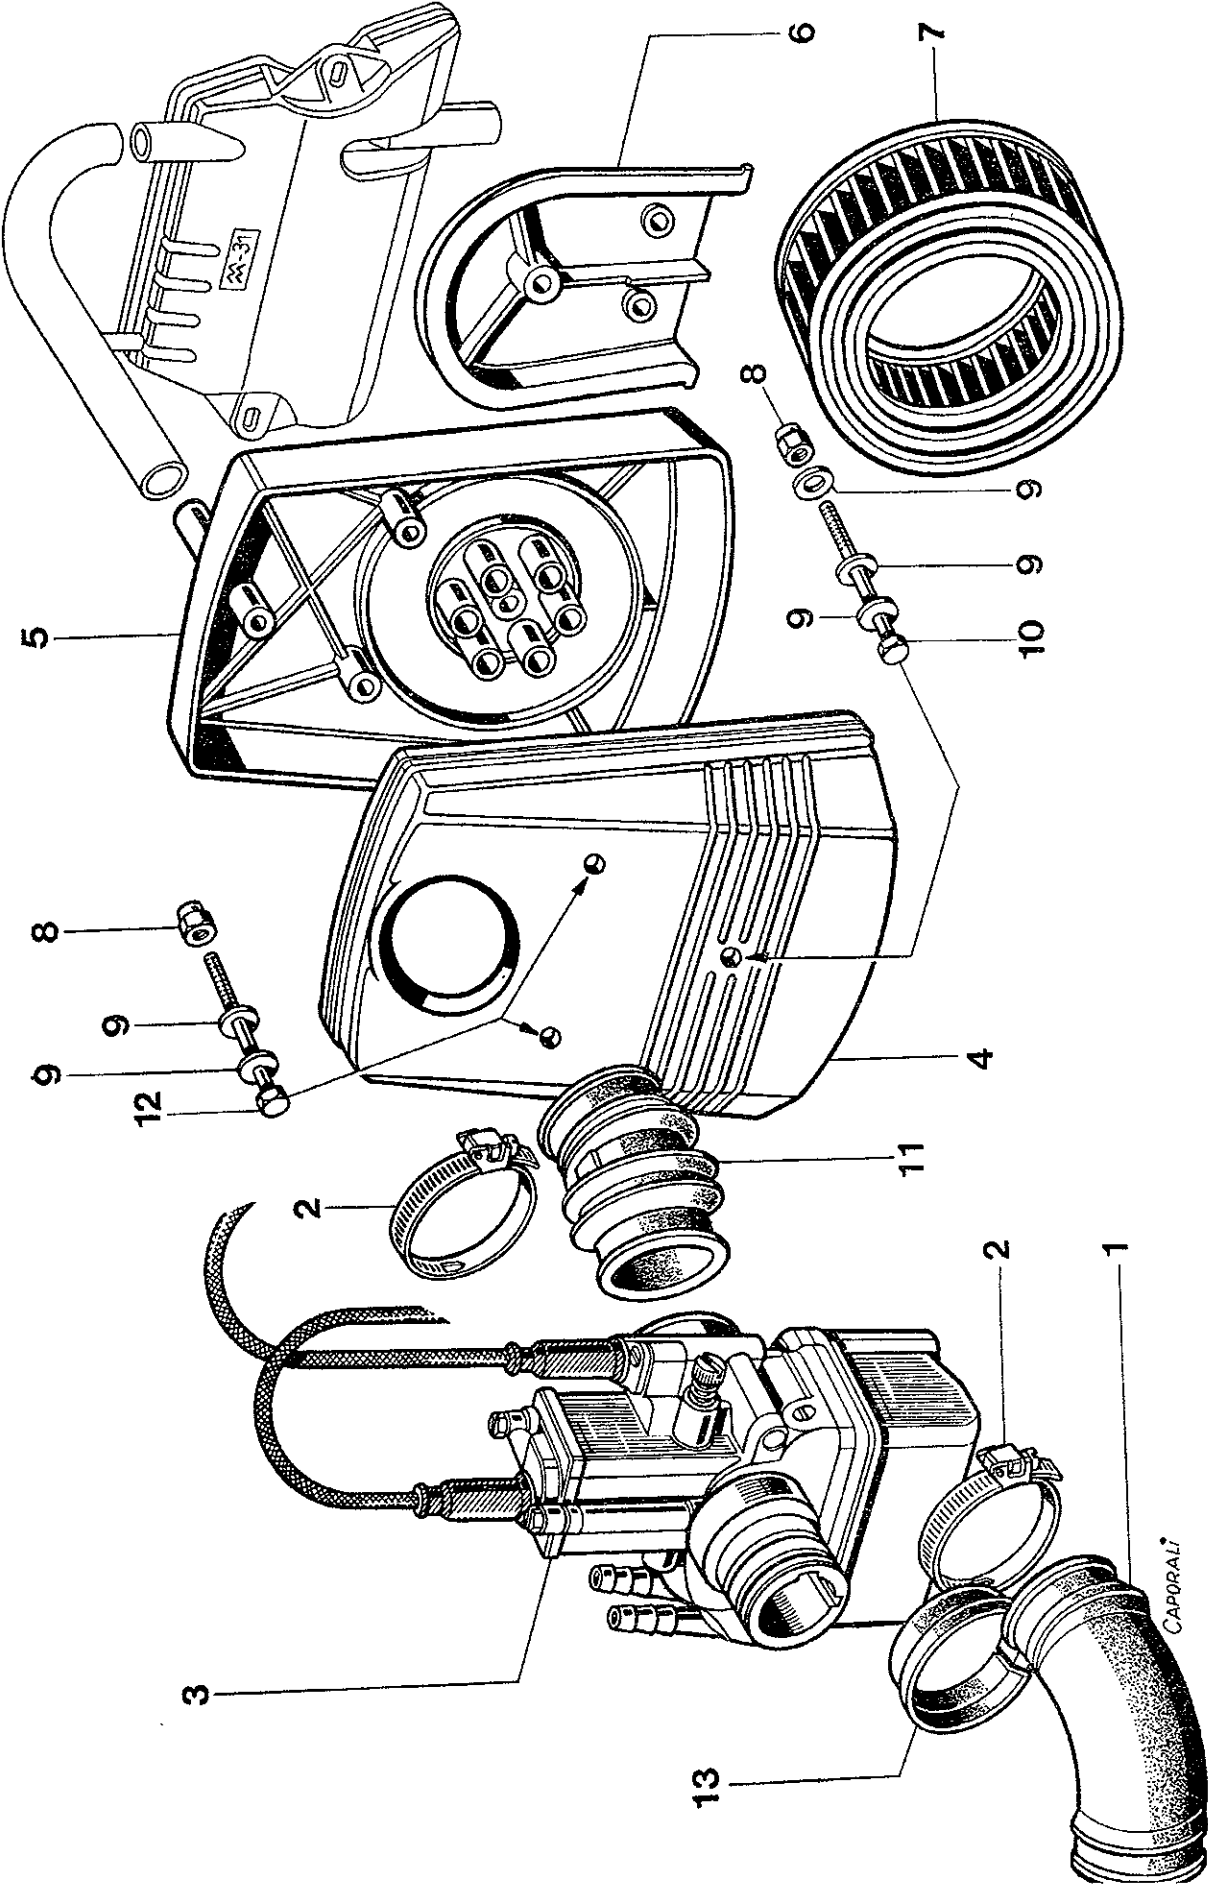

CARBURATORE - FILTRO ARIA
CARBURATOR - AIR FILTER

TAVOLA N. 7
TABLE No. 7


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	30.01.39	Manicotto per collettore aspirazione Intake manifold coupling
2	26.01.14	Fascetta stringitubo tipo B5 Pipe clamp B5 type
3	34.01.14	Carburatore VHBZ 26 FS Carburettor VHBZ 26 FS
4	32.01.18	Scatola filtro aria Air filter box
5	32.01.19	Coperchio scatola filtro Filter box cover
6	32.01.26	Coperchietto presa aria Air intake cap
7	32.01.17	Cartuccia filtro aria Tipo 3635 - RP. Air filter cartridge 3635 - RP. type
8	47.03.13	Dado autobloccante Ø 6 x 7,6 VT. 314 Self-locking nut Ø 6 x 7,6 VT. 314
9	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
10	47.01.50	Vite T.E. Ø 6 x 80 VT. 173 Hexagonal-head screw Ø 6 x 80 VT. 173
11	30.01.38	Manicotto collegamento carburatore Carburettor coupling sleeve
12	47.01.53	Vite T.E. Ø 6 x 65 VT. 178 Hexagonal-head screw Ø 6 x 65 VT. 178
13	32.01.32	Anello porta fascetta sul manicotto aspirazione Clamp holding ring on the intake sleeve

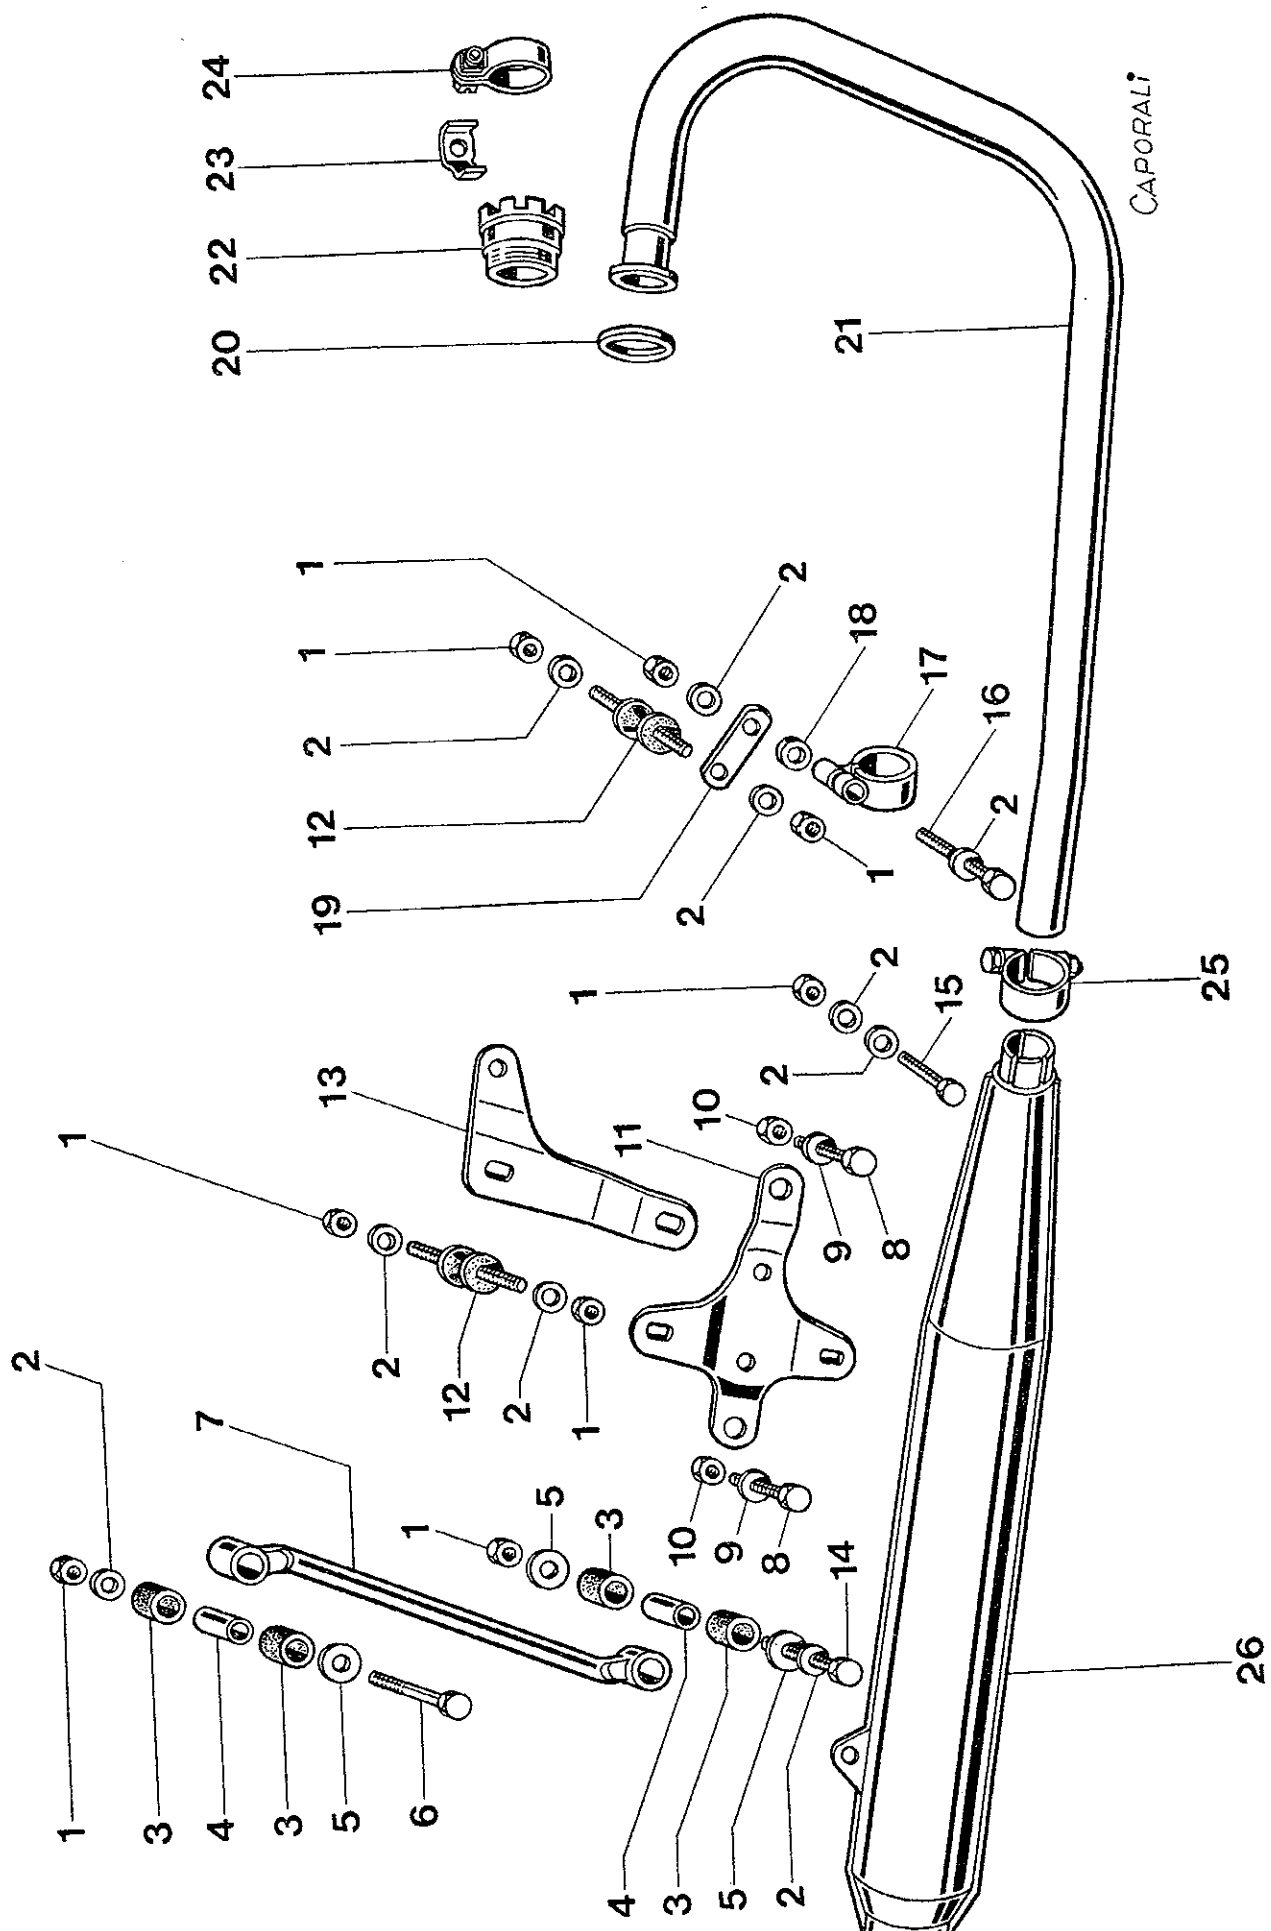

TUBO SCARICO - SILENZIATORE
EXHAUST PIPE - SILENCER

TAVOLA N. 8
TABLE No. 8

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
2	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
3	30.01.41	Passacavo Art. ADT-2 Failead Ref. N. ADT-2
4	14.05.18	Boccola asta sostegno silenziatore Silencer supporting rod bushing
5	47.07.13	Rondella piana Ø 6 x 18 VT. 716 Flat washer Ø 6 x 18 VT. 716
6	47.01.22	Vite T.E. Ø 6 x 35 VT. 132 Hexagonal-head screw Ø 6 x 35 VT. 132
7	45.03.20	Asta sostegno silenziatore Silencer supporting rod
8	47.01.15	Vite T.E. Ø 8 x 14 VT. 124 Hexagonal-head screw Ø 8 x 14 VT. 124
9	47.07.07	Rondella piana Ø 8 x 18 VT. 707 Flat washer Ø 8 x 18 VT. 707
10	47.03.12	Dado Ø 8 x 6,5 VT. 313 Nut Ø 8 x 6,5 VT. 313
11	15.06.37	Staffa porta silenziatore Silencer holding bracket
12	30.01.42	Supporto antivibrante Shakeproof support
13	15.06.36	Attacco silenziatore al telaio Silencer to frame coupler
14	47.01.07	Vite T.E. Ø 6 x 30 VT. 106 Hexagonal-head screw Ø 6 x 30 VT. 106
15	47.01.61	Vite T.E. Ø 6 x 40 VT. 107 Hexagonal-head screw Ø 6 x 40 VT. 107
16	47.01.09	Vite T.E. Ø 6 x 50 VT. 109 Hexagonal-head screw Ø 6 x 50 VT. 109
17	19.02.32	Fascetta tubo scarico al telaio Exhaust pipe to frame clamp
18	47.07.04	Rondella piana Ø 6 x 14 VT. 704 Flat washer Ø 6 x 14 VT. 704
19	15.06.38	Piastrina sostegno antivibrante tubo scarico Exhaust pipe shakeproof bearing plaque
20	21.01.80	Guarnizione tubo scarico Exhaust pipe sealing joint
21	35.02.13	Tubo scarico Exhaust pipe
22	12.04.21	Ghiera tubo scarico Exhaust pipe ring nut
23	15.06.43	Piastrina fermo ghiera tubo scarico Exhaust pipe ring nut keep-plate
24	26.01.30	Collare NORMA tipo SP 35/15 NORMA collar SP35/15 type
25	19.02.33	Fascetta marmitta al tubo scarico Silencer to exhaust pipe joining clamp
26	35.01.22	Silenziatore di scarico Exhaust silencer

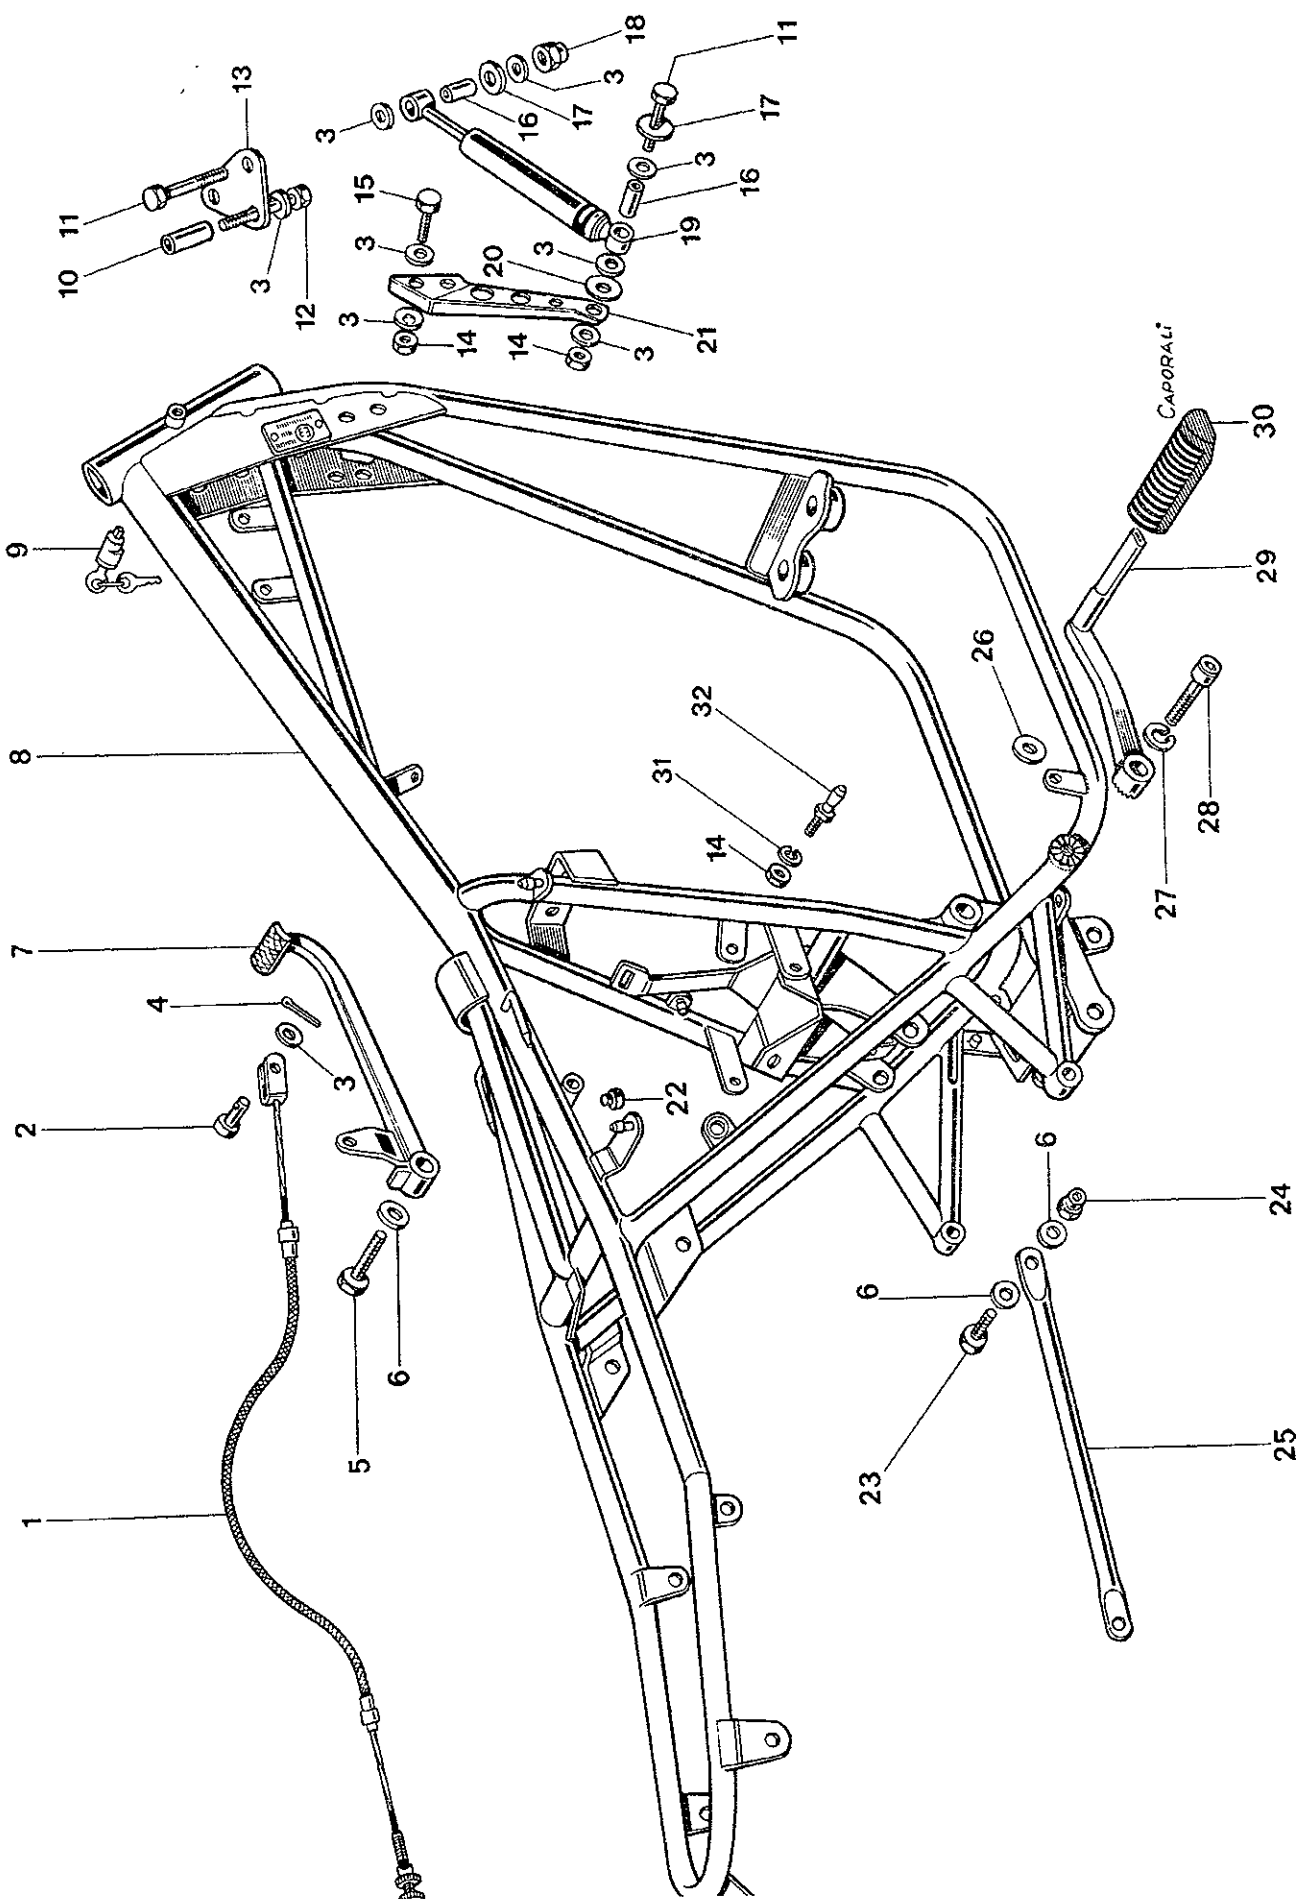

TELAIO - PEDALE FRENO
FRAME - FOOT BRAKE PEDAL

TAVOLA N. 9
TABLE No. 9

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	36.01.35	Trasmissione posteriore Rear brake cable
2	13.04.14	Perno ancoraggio Rear brake cable pin
3	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
4	26.01.23	Copiglia Ø 1 Split pin Ø 1
5	47.01.15	Vite T.E. Ø 8 x 14 VT. 124 Hexagonal-head screw Ø 8 x 14 VT. 124
6	47.07.17	Rondella piana Ø 8 x 24 VT. 720 Flat washer Ø 8 x 24 VT. 720
7	45.02.36	Pedale freno Foot brake pedal
8	45.01.21	Telaio Frame
	19.02.18	Boccola Bushing
9	19.02.19	Serratura antifurto BN 72 Antitheft lock BN 72
10	14.05.19	Tubo distanziale Distancer tube
11	47.01.07	Vite T.E. Ø 6 x 30 VT. 106 Hexagonal-head screw Ø 6 x 30 VT. 106
12	47.01.22	Vite T.E. Ø 6 x 35 VT. 132 Hexagonal-head screw Ø 6 x 35 VT. 132
13	15.06.39	Attacco ammortizzatore sterzo (alla forcella) Steering damper fork screw
14	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
15	47.01.05	Vite T.E. Ø 6 x 16 VT. 104 Hexagonal-head screw Ø 6 x 16 VT. 104
16	14.05.13	Boccola antivibrante Vibration-dampening bushing
17	47.07.13	Rondella piana Ø 6 x 18 VT. 716 Flat washer Ø 6 x 18 VT. 716
18	47.03.13	Dado autobloccante Ø 6 x 7,6 VT. 314 Self-locking nut Ø 6 x 7,6 VT. 314
19	40.01.08	Ammortizzatore sterzo Steering damper
20	47.07.04	Rondella piana Ø 6 x 14 VT. 704 Flat washer Ø 6 x 14 VT. 704
21	15.06.19	Attacco ammortizzatore sterzo (al telaio) Steering damper frame joint plate


TELAIO - PEDALE FRENO
FRAME - FOOT BRAKE PEDAL

TAVOLA N. 9
TABLE No. 9


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
22	30.01.28	Cappuccio ancoraggio fiancata Side frame hold-down cap
23	47.01.62	Vite T.E. Ø 8 x 22 VT. 185 Hexagonal-head screw Ø 8 x 22 VT. 185
24	47.03.22	Dado autobloccante Ø 8 x 10,4 VT. 324 Self-locking nut Ø 8 x 10,4 VT. 324
25	45.03.21	Tirante ancoraggio freno posteriore Rear brake stay rod
26	47.07.15	Rondella piana Ø 6 x 2 x 18 VT. 718 Flat washer Ø 6 x 2 x 18 VT. 718
27	47.08.06	Rondella elastica Ø 10 Spring washer Ø 10
28	47.06.07	Vite T.C.C.E. Ø 10 x 30 VT. 606 Cheese-headed socket screw Ø 10 x 30 VT. 606
29	45.02.38	Staffa appoggia piedi Footrest stirrup
30	30.01.37	Pedana appoggia piedi - Art. 1578/A Footrest rubber - Art. 1578/A
31	47.08.03	Rondella elastica Ø 6 Spring washer Ø 6
32	13.04.19	Piolo di fermo copribatteria Panel lock pin

SOSPENSIONE MOTORE ENGINE SUSPENSION

TELAIO
FRAME

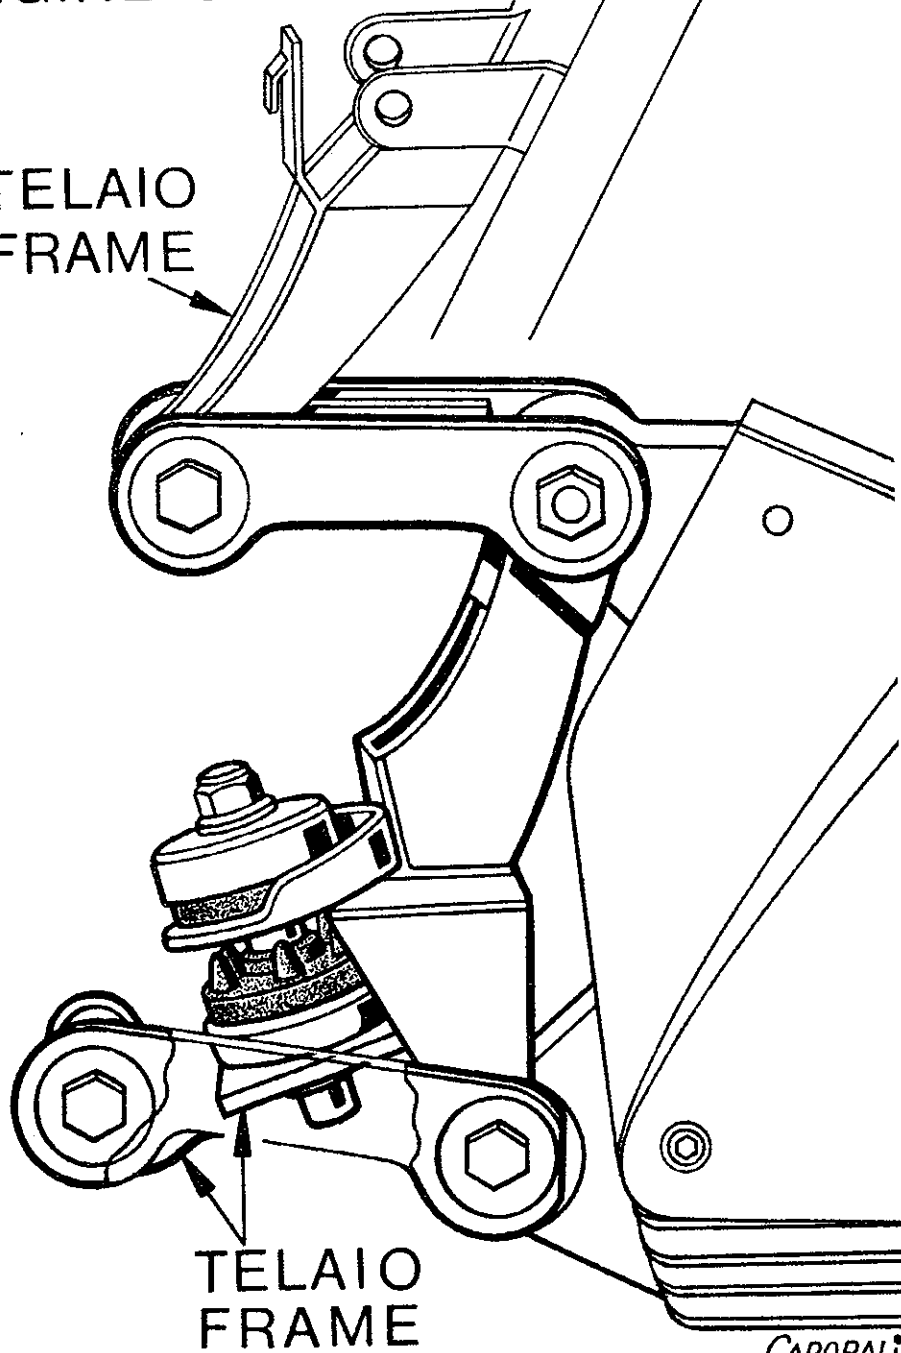


CAPORALI

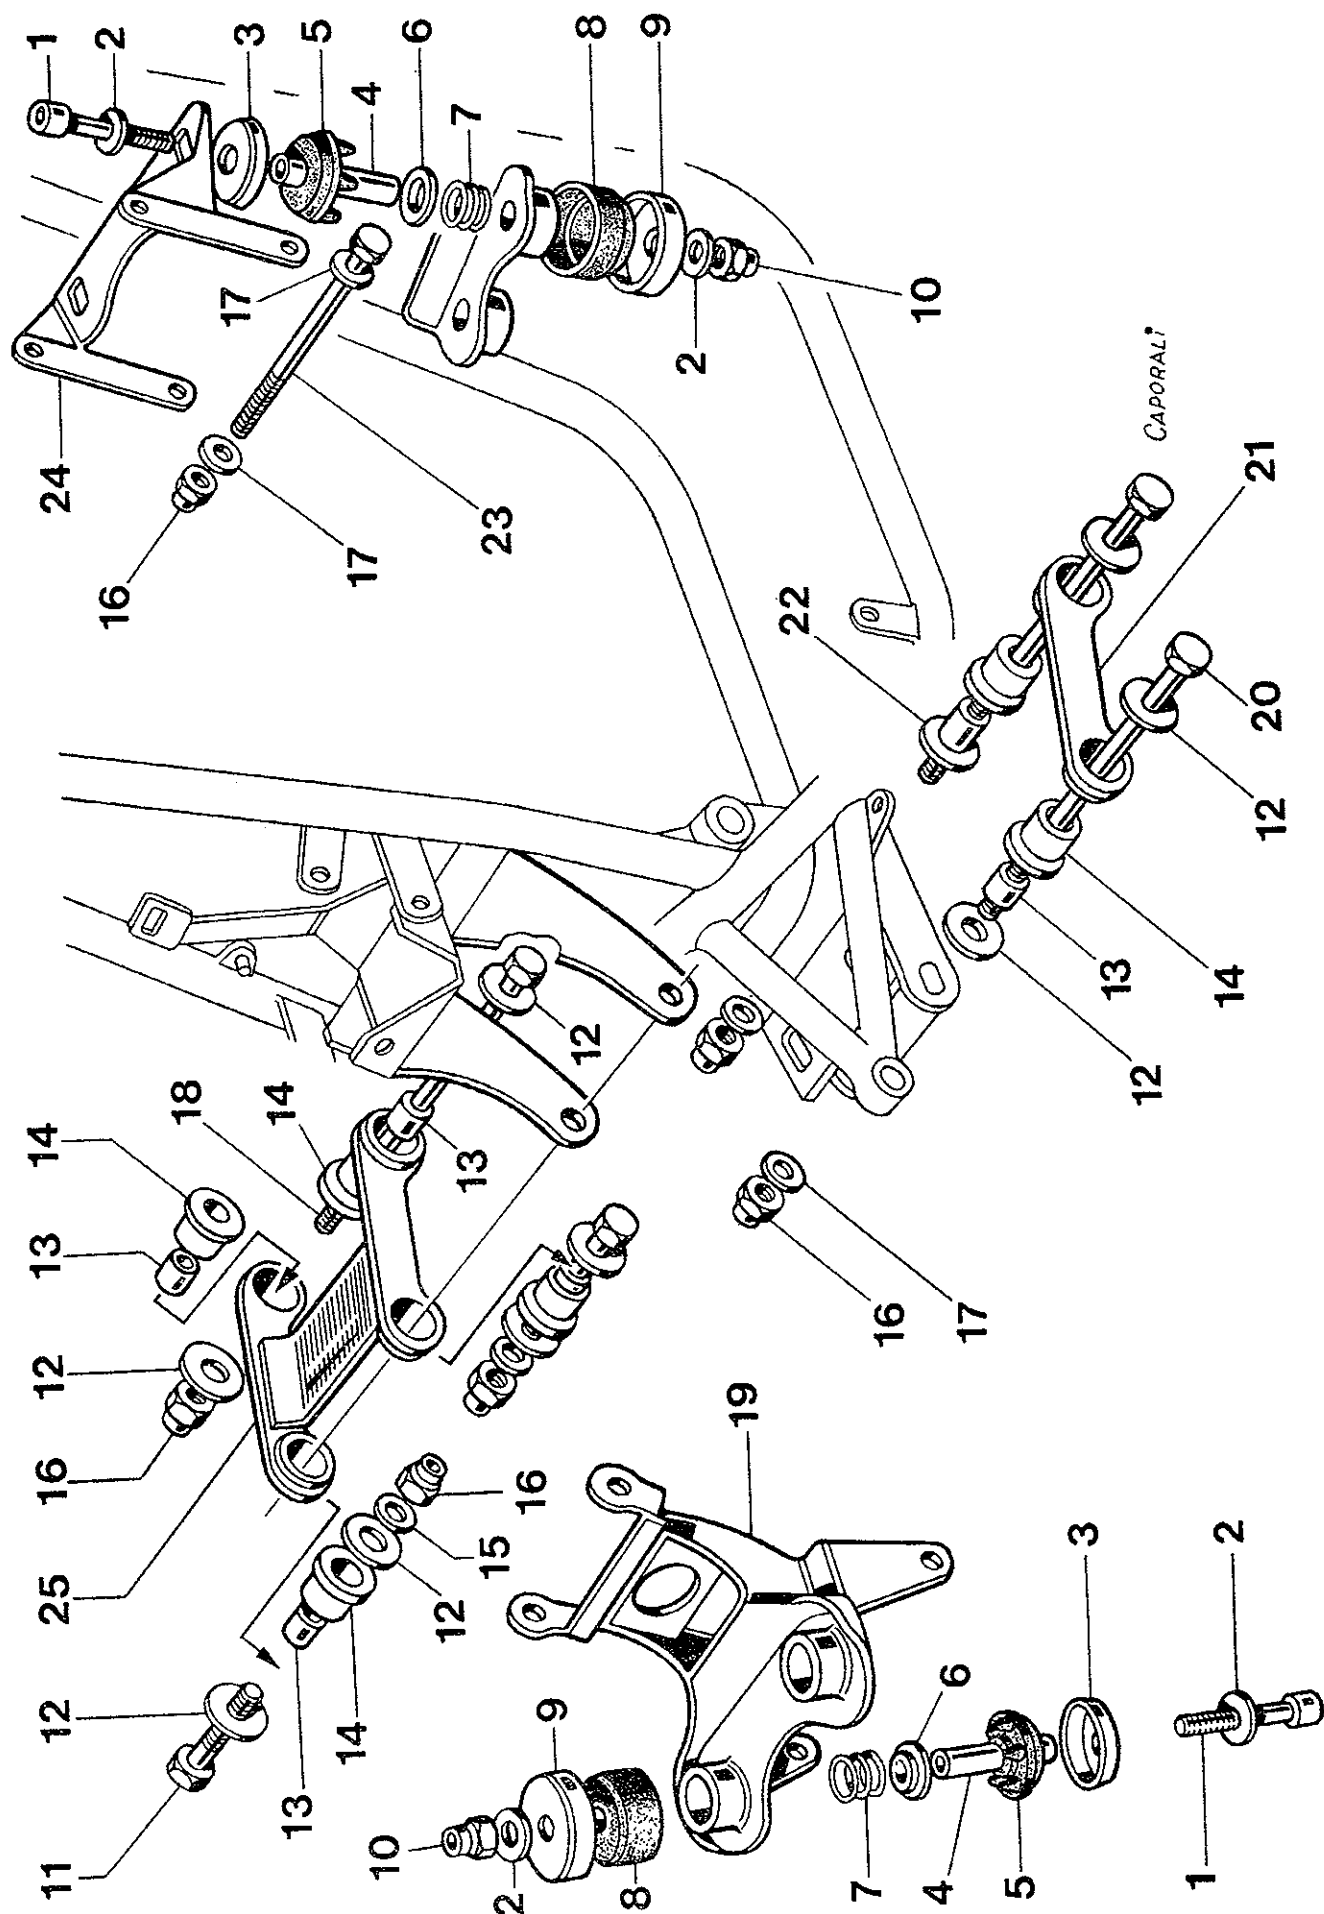

SOSPENSIONE MOTORE
ENGINE SUSPENSION

TAVOLA N. 10
TABLE No. 10


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	47.06.17	Vite T.C.C.E. Ø 10 x 60 VT. 612 Cheese-headed socket screw Ø 10 x 60 VT. 612
2	47.07.09	Rondella piana Ø 10 x 21 VT. 709 Flat washer Ø 10 x 21 VT. 709
3	15.06.35	Scodellino porta tampone antivibrante Anti-vibration stopper-holding cup
4	14.05.21	Boccola distanziale pacco gommini antivibranti Spacing bush for anti-vibration rubber gaskets set
5	30.01.43	Supporto antivibrante Shakeproof bearing
6	15.06.34	Basetta appoggio molla sospensione elastica Elastic suspensio spring rest
7	22.01.55	Molla per sospensione elastica Elastic suspension spring
8	30.01.44	Supporto antivibrante Shakeproof bearing
9	15.06.33	Cappello per gommino sospensione elastica Elastic suspension gasket cap
10	47.03.35	Dado autobloccante Ø 10 x 9,1 VT. 336 Self-locking nut Ø 10 x 9,1 VT. 336
11	47.01.23	Vite T.E. Ø 8 x 30 VT. 133 Hexagonal-head screw Ø 8 x 30 VT. 133
12	15.06.32	Rondella rasamento sospensione elastica Elastic suspension shimmer bush
13	14.05.20	Boccola distanziale biellette sospens. antivibr. Anti-vibration suspension rods assembly shimmer
14	32.01.29	Boccola per biella di reazione Bushing for the feedback connecting rod
15	47.07.07	Rondella piana Ø 8 x 18 VT. 707 Flat washer Ø 8 x 18 VT. 707
16	47.03.22	Dado autobloccante Ø 8 x 10,4 VT. 324 Self-locking nut Ø 8 x 10,4 VT. 324
17	15.05.35	Rondella fissaggio motore al telaio Engine to frame securing washer
18	47.01.60	Vite T.E. Ø 8 x 140 VT. 184 Hexagonal-head screw Ø 8 x 140 VT. 184
19	45.03.19	Supporto posteriore Rear support
20	47.01.59	Vite T.E. Ø 8 x 130 VT. 183 Hexagonal-head screw Ø 8 x 130 VT. 183
21	45.03.16	Bielletta semplice Simple link-rod
22	13.04.26	Boccola distanziale bielletta Link-rods spacing bush
23	47.01.48	Vite T.E. Ø 8 x 120 VT. 169 Hexagonal-head screw Ø 8 x 120 VT. 169
24	45.03.18	Supporto anteriore Front support
25	45.03.17	Bielletta doppia Double link-rod

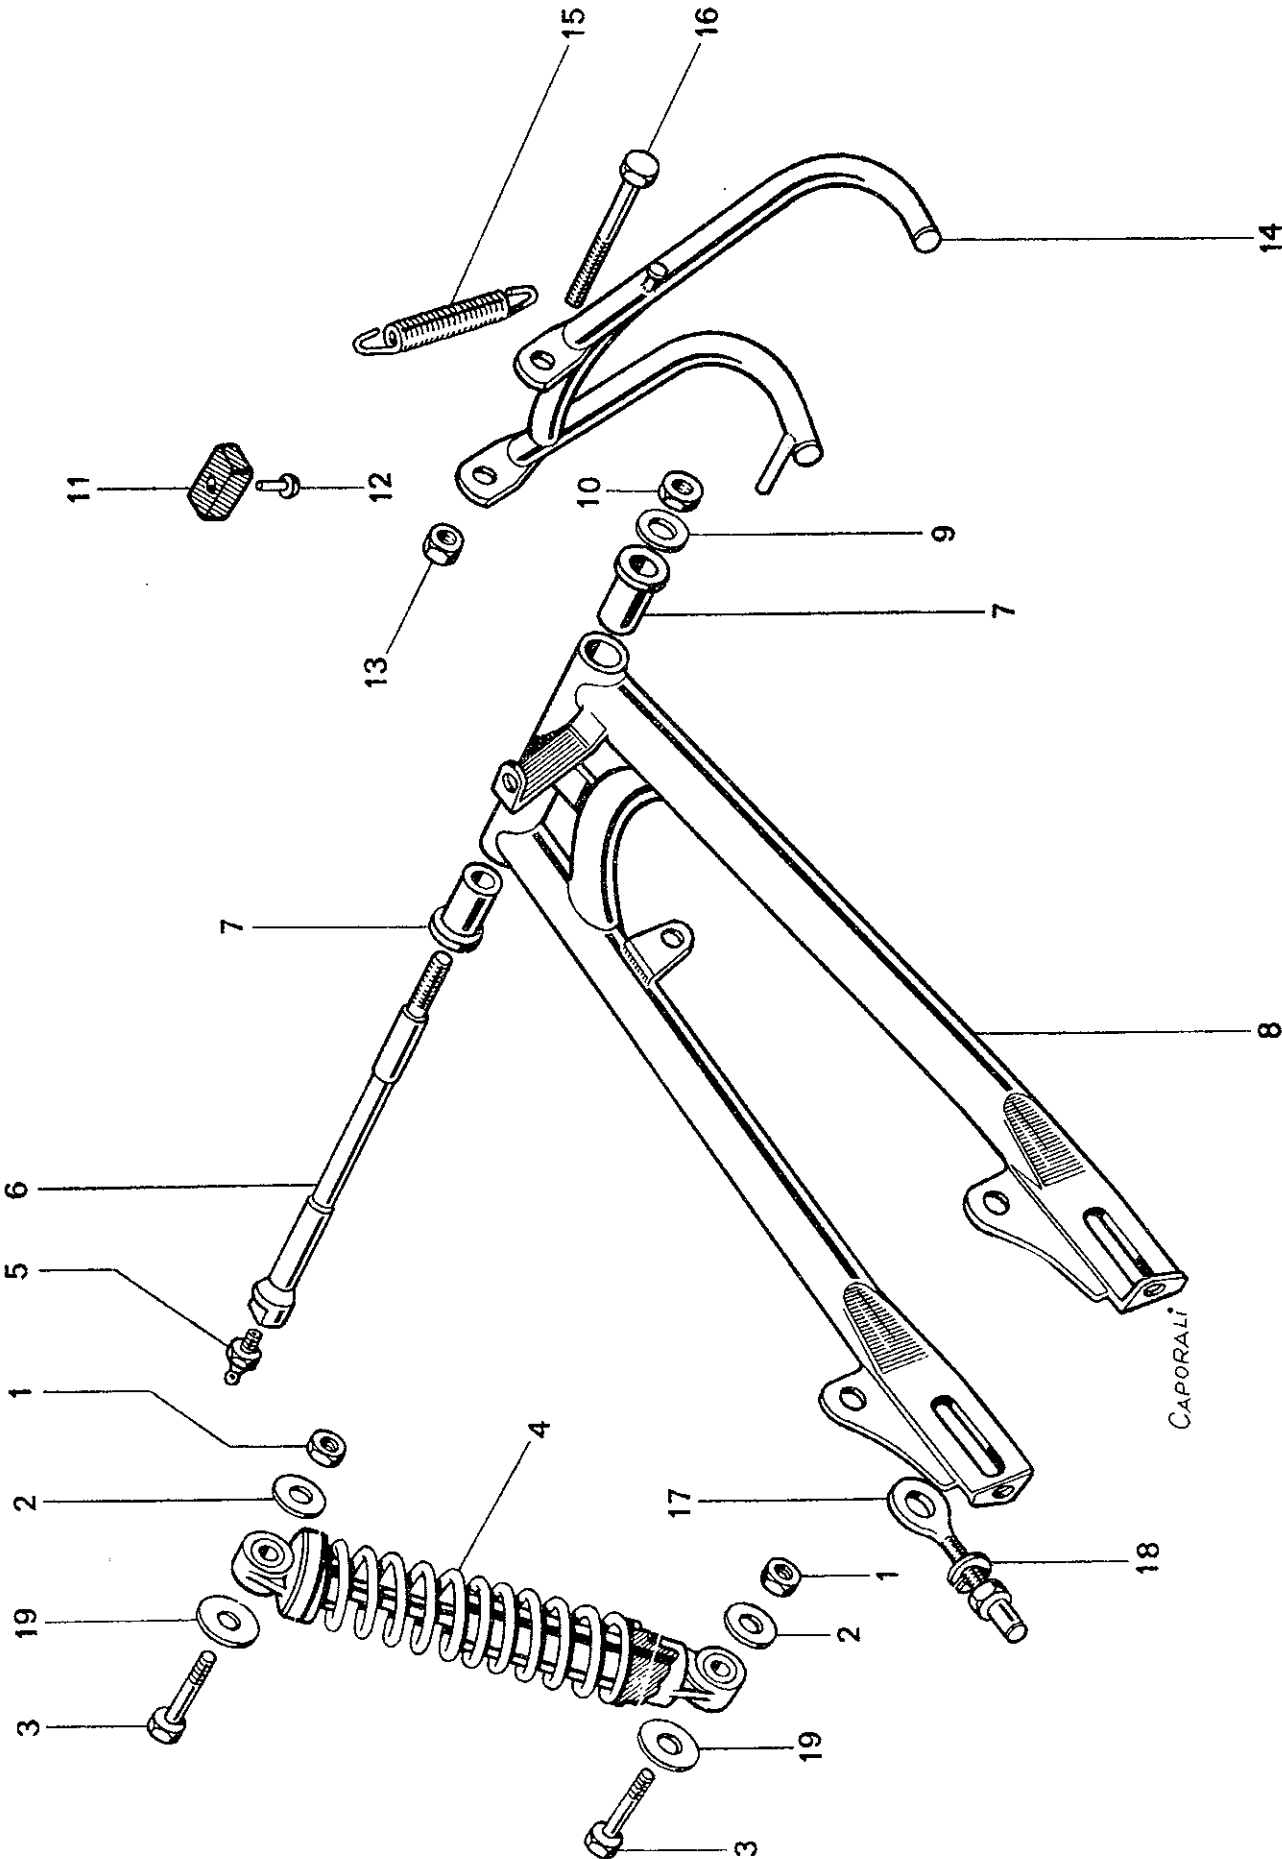

FORCELLONE - CAVALLETTO - AMMORTIZZATORI
FORK - STAND - SHOCK ABSORBERS

TAVOLA N. 11
TABLE No. 11

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	47.03.09	Dado Ø 10 x 6 VT. 310 Nut Ø 10 x 6 VT. 310
2	47.07.09	Rondella piana Ø 10 x 21 VT. 709 Flat washer Ø 10 x 21 VT. 709
3	47.01.27	Vite T.E. Ø 10 x 40 VT. 137 Hexagonal-head screw Ø 10 x 40 VT. 137
4	40.01.11	Ammortizzatore Damper
5	26.01.01	Ingrassatore Part. 176 Ø 6 x 1 Es. 8 Lubricator Part. 176 Ø 6 x 1 Es. 8
6	14.04.29	Perno fulcro forcellone Fork fulcrum pin
7	25.02.06	Boccola fulcro forcellone Rear fork fulcrum bushing
8	45.01.22	Forcellone Rear fork
9	15.06.17	Rondella dado fulcro Fulcrum nut washer
10	13.03.25	Dado Ø 14 x 8 830.13 Nut Ø 14 x 8 830.13
11	30.01.15	Paracolpo cavalletto Stand bumper
12	26.01.28	Ribattino alluminio Ø 4 x 16 Aluminium rivet Ø 4 x 16
13	47.03.19	Dado Ø 10 x 6 VT. 320 Nut Ø 10 x 6 VT. 320
14	45.02.37	Cavalletto centrale Central stand
15	22.01.22	Molla cavalletto Stand spring
16	47.01.52	Vite T.E. Ø 10 x 150 VT. 175 Hexagonal-head screw Ø 10 x 150 VT. 175
17	19.02.29	Tendicatena Chain stretcher
18	47.08.04	Rondella elastica Ø 7 Spring washer Ø 7
19	47.07.20	Rondella piana Ø 10 x 30 x 2 VT. 722 Flat washer Ø 10 x 30 x 2 VT. 722

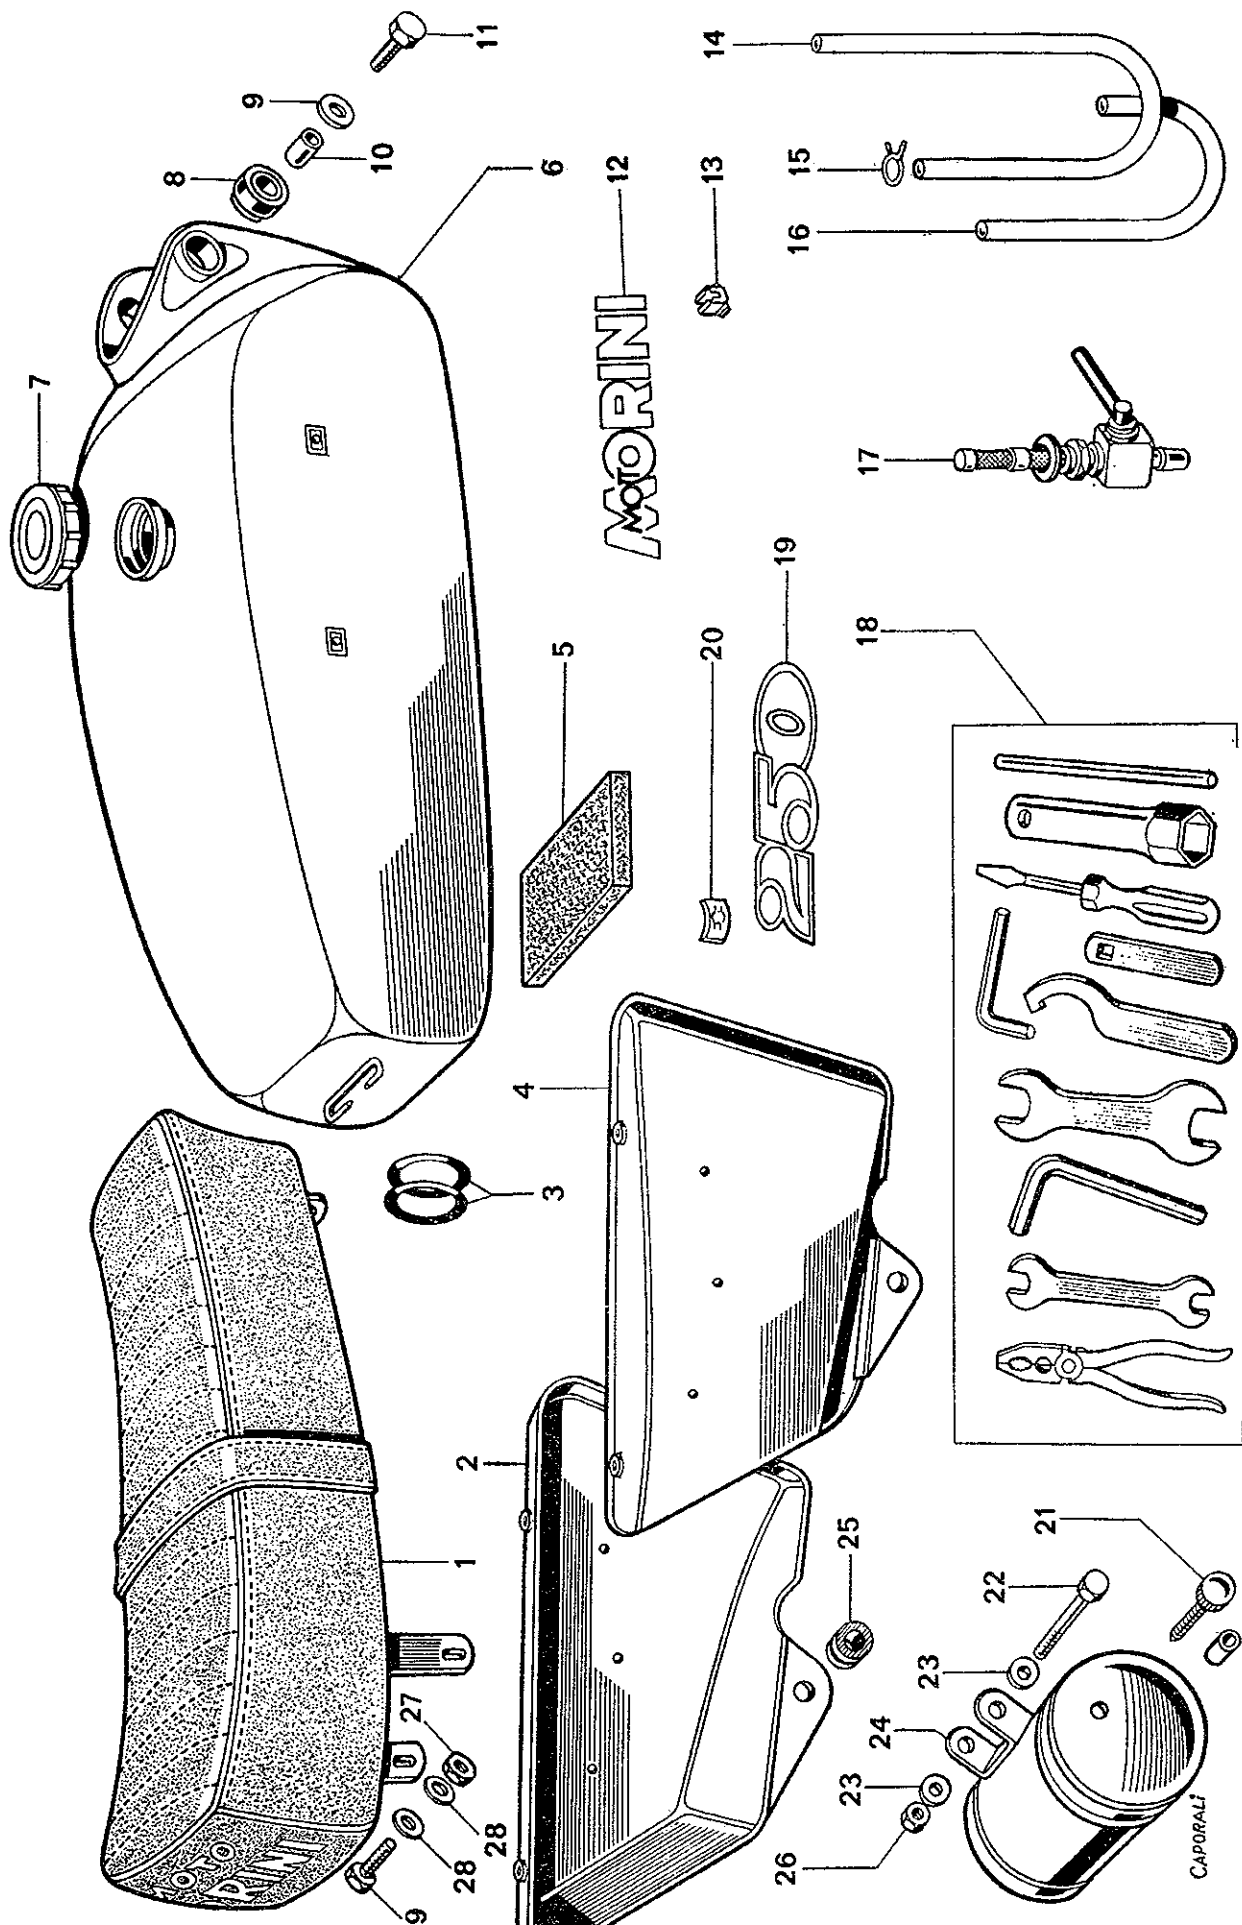

SELLA - SERBATOIO - BORSETTA - FIANCATE
SADDLE - TANK - KIT - BODY SIDES

TAVOLA N. 12
TABLE No. 12

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	39.01.14	Sella Saddle
2	37.02.24	Fiancata copriborsetta sinistra Left-hand tool box panel
3	30.01.18	Anello O.R. fissaggio serbatoio Rubber ring for fastening tank
4	37.02.23	Fiancata copriborsetta destra Right-hand tool box panel
5	21.01.75	Sottoserbatoio Tank rubber shim
6	37.01.16	Serbatoio Tank
7	37.01.17	Tappo serbatoio Gasoline filler cap
8	30.01.10	Antivibrante serbatoio Tank vibration dampel
9	47.07.06	Rondella piana Ø 7 x 14 VT. 706 Flat washer Ø 7 x 14 VT. 706
10	13.03.26	Boccola antivibrante serbatoio Bushing for tank vibration damper
11	47.01.12	Vite T.E. Ø 7 x 25 VT. 114 Hexagonal-head screw Ø 7 x 25 VT. 114
12	33.01.04	Marchio serbatoio MOTO MORINI MOTO MORINI Tank badge
13	26.01.07	Dispositivo RAPID C.E. 4132 C.E. 4132 RAPID device
14	14.07.16	Tubo benzina lungo Gasoline long pipe
15	22.01.45	Molla Spring
16	14.07.17	Tubo benzina corto Gasoline short pipe
17	34.02.02	Rubinetto R 20 S Gasoline tap R20S
18	19.02.26	Borsa attrezzi Tool kit
19	33.01.25	Marchio laterale « 250 » « 250 » Panel badge
20	26.01.06	Molletta MF Ø 3 Spring MF Ø 3
21	37.02.11	Pomello borsetta Tool box knob
22	47.01.42	Vite T.E. Ø 8 x 70 VT. 162 Hexagonal-head screw Ø 8 x 70 VT. 162


SELLA - SERBATOIO - BORSETTA - FIANCATE
SADDLE - TANK - KIT - BODY SIDES

TAVOLA N. 12
TABLE No. 12

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	47.07.07	Rondella piana Ø 8 x 18 VT. 707 Flat washer Ø 8 x 18 VT. 707
24	37.02.25	Cassetta porta attrezzi Tool kit box
25	30.01.26	Passacavo gomma Art. 843 Rubber fair-lead - Art. 843
26	47.03.12	Dado Ø 8 x 6,5 VT. 313 Nut Ø 8 x 6,5 VT. 313
27	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
28	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
29	47.01.05	Vite T.E. Ø 6 x 16 VT. 104 Hexagonal head screw Ø 6 x 16 VT. 104

HANDLE BAR


TABLE NO. 13

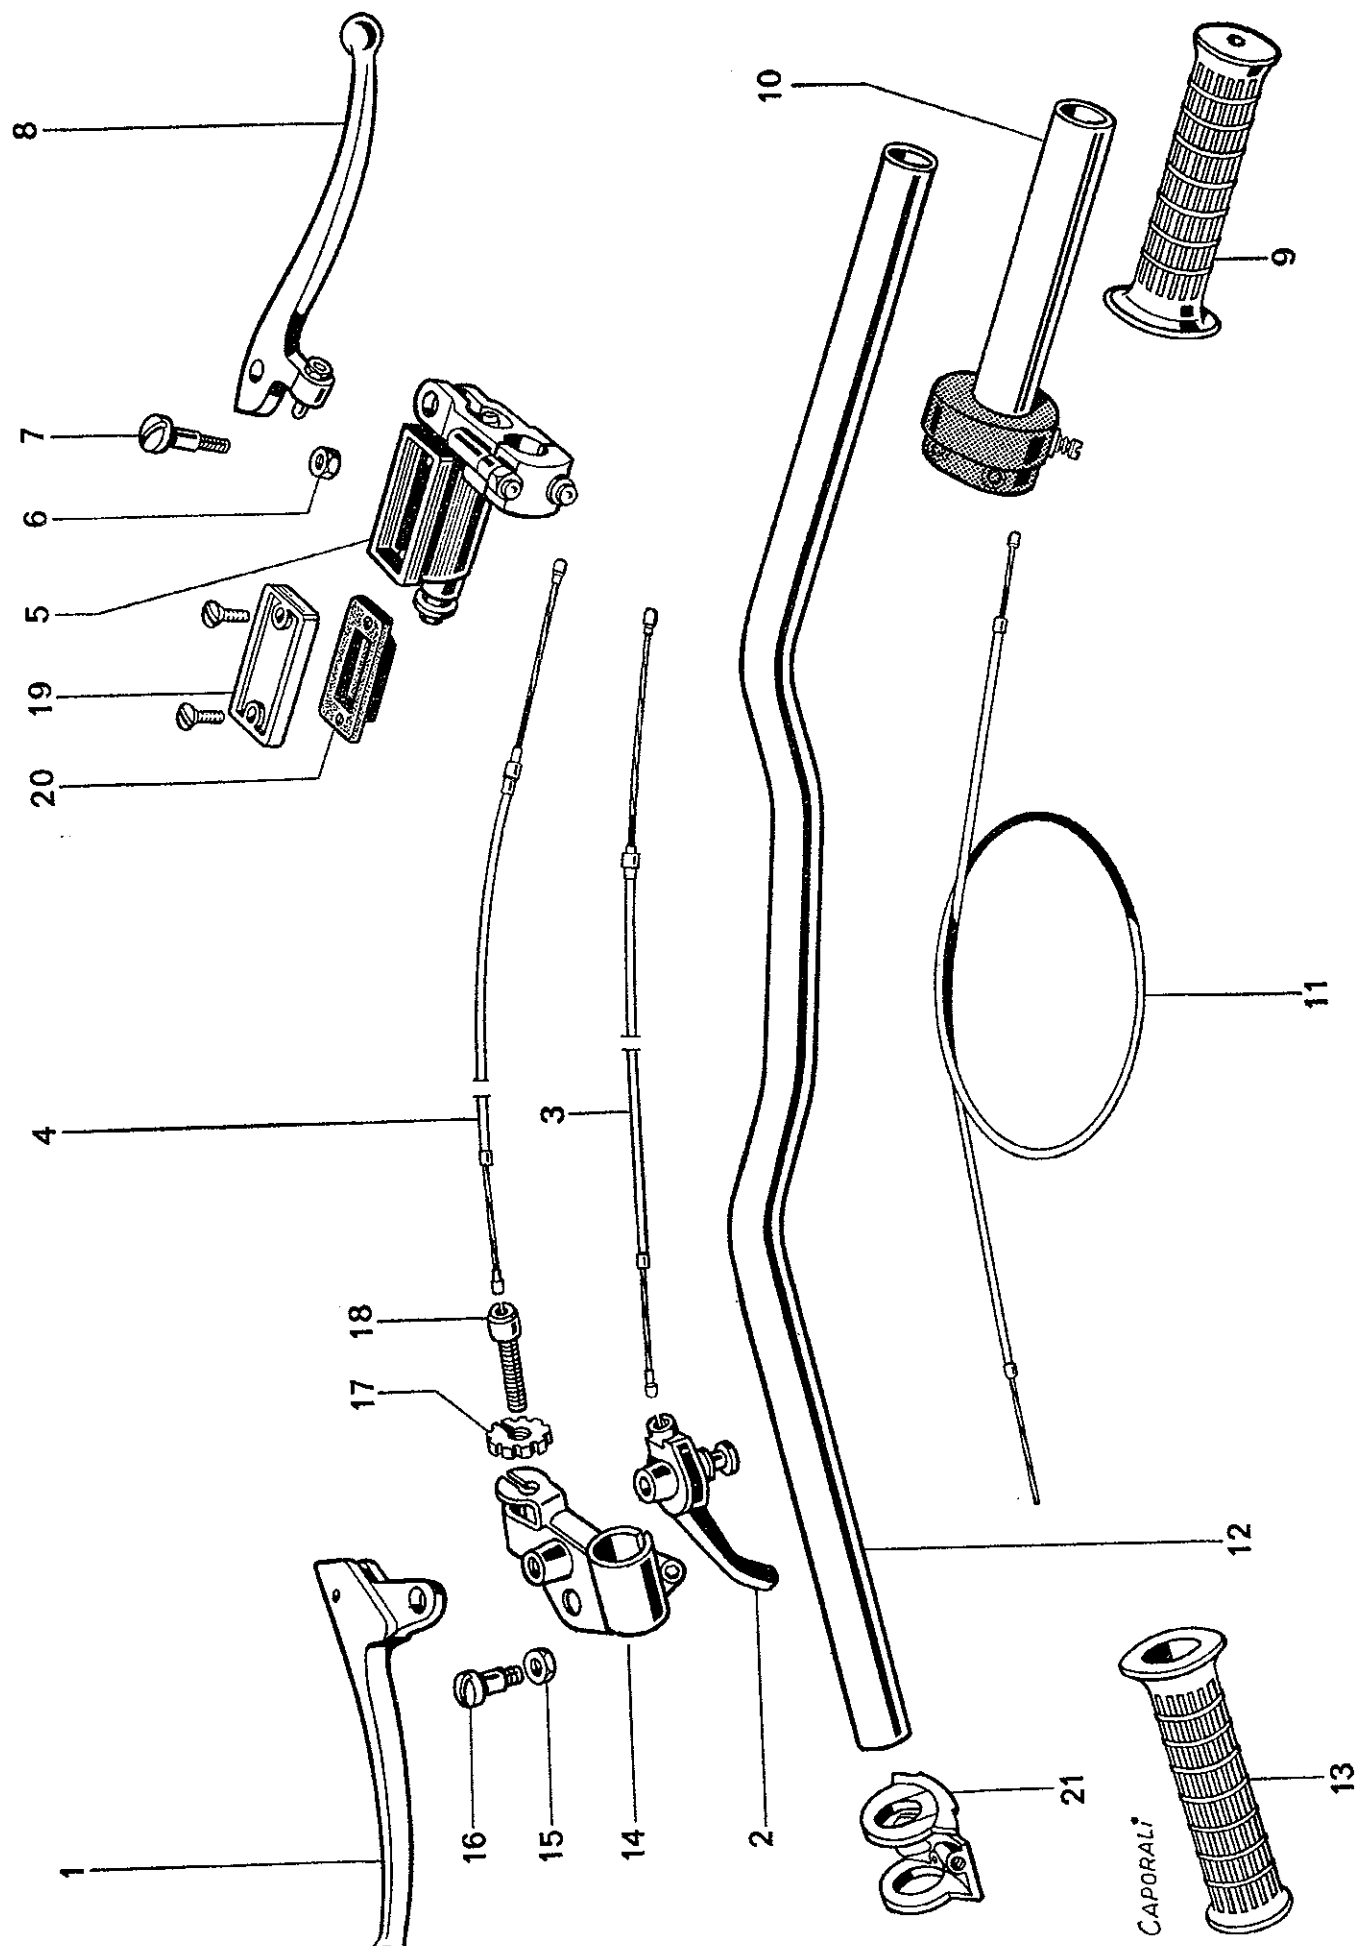

MANUBRIO
HANDLE BAR

TAVOLA N. 13
TABLE No. 13

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	41.02.24	Leva sinistra tipo STAR Type STAR left-hand lever
2	41.02.25	Manettino comando aria Air control hand lever
3	36.01.34	Trasmissione aria Air control cable
4	36.01.36	Trasmissione frizione Friction cable
5	43.07.23	Corpo pompa Pump body
6	47.03.04	Dado basso Ø 6 x 4 Low nut Ø 6 x 4
7	43.07.24	Vite per leva freno Screw for brake lever
8	43.07.20	Leva con registro Lever with adjuster
9	41.02.02	Manopola destra Right-hand grip
10	41.02.27	Comando gas nudo Bare throttle control
11	36.01.37	Trasmissione carburatore Carburettor control cable
12	41.02.31	Manubrio nudo Bare handle bar
13	41.02.01	Manopola sinistra Left-hand grip
14	41.02.32	Supporto orientabile nudo Bare adjustable support
15	41.02.07	Dado per leva Lever nut
16	41.02.06	Vite fissaggio leva Lever screw
17	41.02.23	Rondella registro Adjuster lock-nut
18	41.02.22	Registro trasmissione Cable adjuster
19	43.07.25	Coperchio pompa Pump cover
20	43.07.26	Membrana Diaphragm
21	41.02.33	Supporto commutatore Dimmer switch support
	41.01.21	MANUBRIO COMPLETO COMPLETE HANDLE BAR
	43.07.17	POMPA COMPLETA Ø 14 COMPLETE Ø 14 PUMP
	41.02.34	SUPPORTO ORIENTABILE COMPLETO COMPLETE ADJUSTABLE SUPPORT

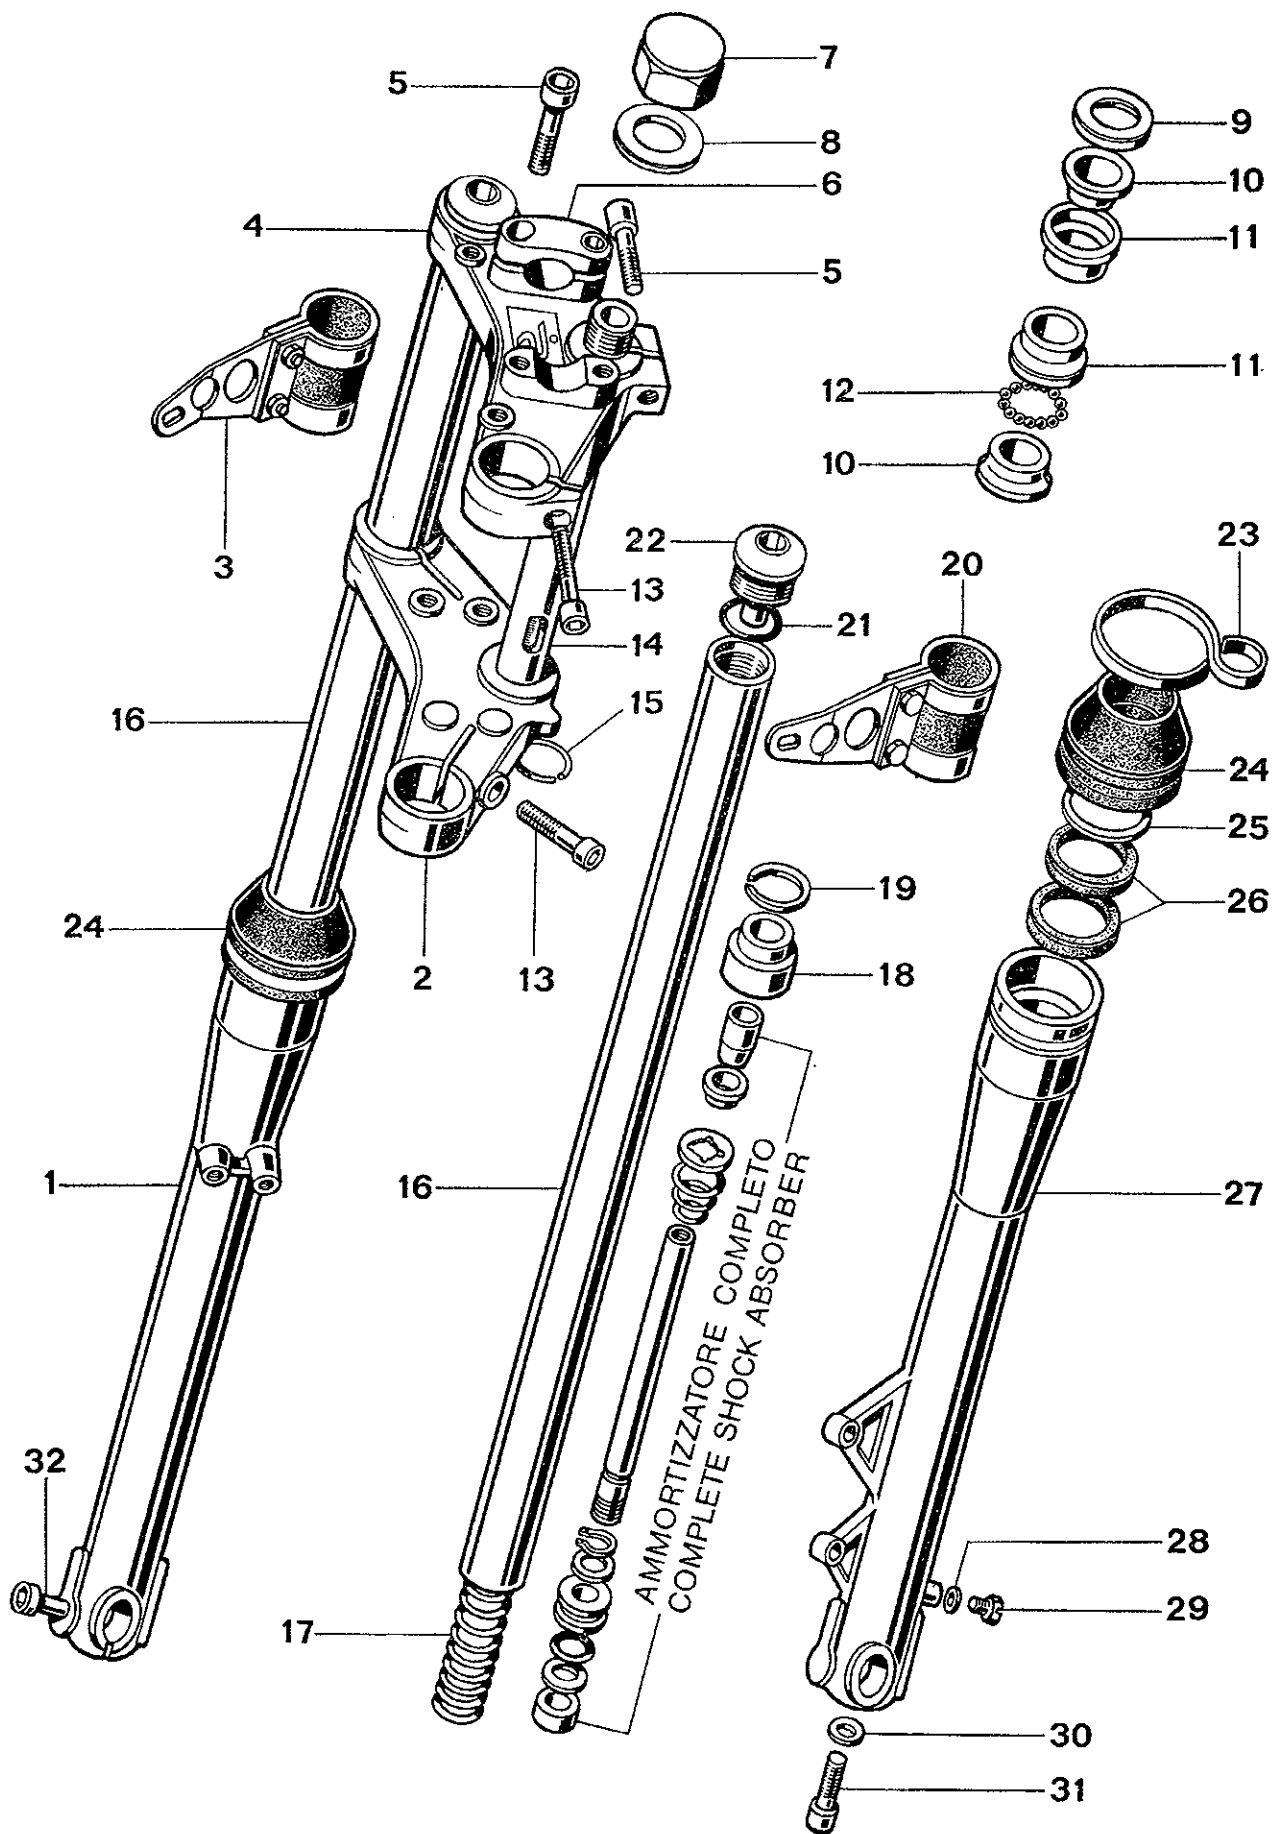

FORCELLA
FRONT FORK

TAVOLA N. 14
TABLE No. 14

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	42.05.05	Gamba destra Right-hand leg
2	42.05.02	Trapezio inferiore Lower trapezium
3	19.02.30	Fascetta porta faro destra Right-hand lamp holding clamp
4	42.09.02	Trapezio superiore Upper trapezium
5	47.06.13	Vite T.C.C.E. Ø 8 x 35 Cheese-headed socket screw Ø 8 x 35
6	42.05.12	Cavallotto manubrio Handle-bar prop stand
7	42.05.10	Dado cannotto Tube nut
8	42.05.11	Rondella dado cannotto Tube nut washer
9	15.04.09	Copricalotta sterzo Steering cap cover
10	19.02.13	Cono sterzo Steering cone
11	19.02.14	Calotta sterzo Steering cap
12	24.03.04	Sfera Ø 7/32" Poppet ball Ø 7/32"
13	47.06.12	Vite T.C.C.E. Ø 10 x 40 Cheese-headed socket screw Ø 10 x 40
14	42.09.04	Canotto sterzo Steering tube
15	42.05.23	Anello di sicurezza Safety ring
16	42.05.09	STELO Stem
17	42.05.08	Molla forcella Fork spring
18	42.05.24	Boccola guida ammortizzatore Shock absorber guide bushing
19	42.05.25	Anello di sicurezza Safety ring
20	19.02.31	Fascetta porta faro sinistra Left-hand lamp holding clamp
21	42.05.07	Anello di tenuta Retaining ring
22	42.05.06	Tappo chiusura completo Complete closing cap

FORCELLA
FRONT FORK

TAVOLA N. 14
TABLE No. 14


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	42.05.19	Fascetta elastica Elastic clamp
24	42.05.18	Cuffia parapolvere Dust-guard cowling
25	42.09.03	Anello di sicurezza Safety ring
26	42.05.17	Anello tenuta Seal ring
27	42.09.01	Gamba sinistra Left leg
28	42.05.26	Guarnizione Ø 6,5 Gasket Ø 6,5
29	47.02.22	Vite T.C. Ø 6 x 8 Socket screw Ø 6 x 8
30	42.05.28	Guarnizione Ø 8,2 Gasket Ø 8,2
31	47.06.14	Vite T.C.C.E. Ø 8 x 25 Cheese-headed socket screw Ø 8 x 25
32	47.06.15	Vite T.C.C.E. Ø 8 x 40 Cheese-headed socket screw Ø 8 x 40

42.05.16

AMMORTIZZATORE COMPLETO
COMPLETE SHOCK ABSORBER

42.01.08


FORCELLA COMPLETA
COMPLETE FORK

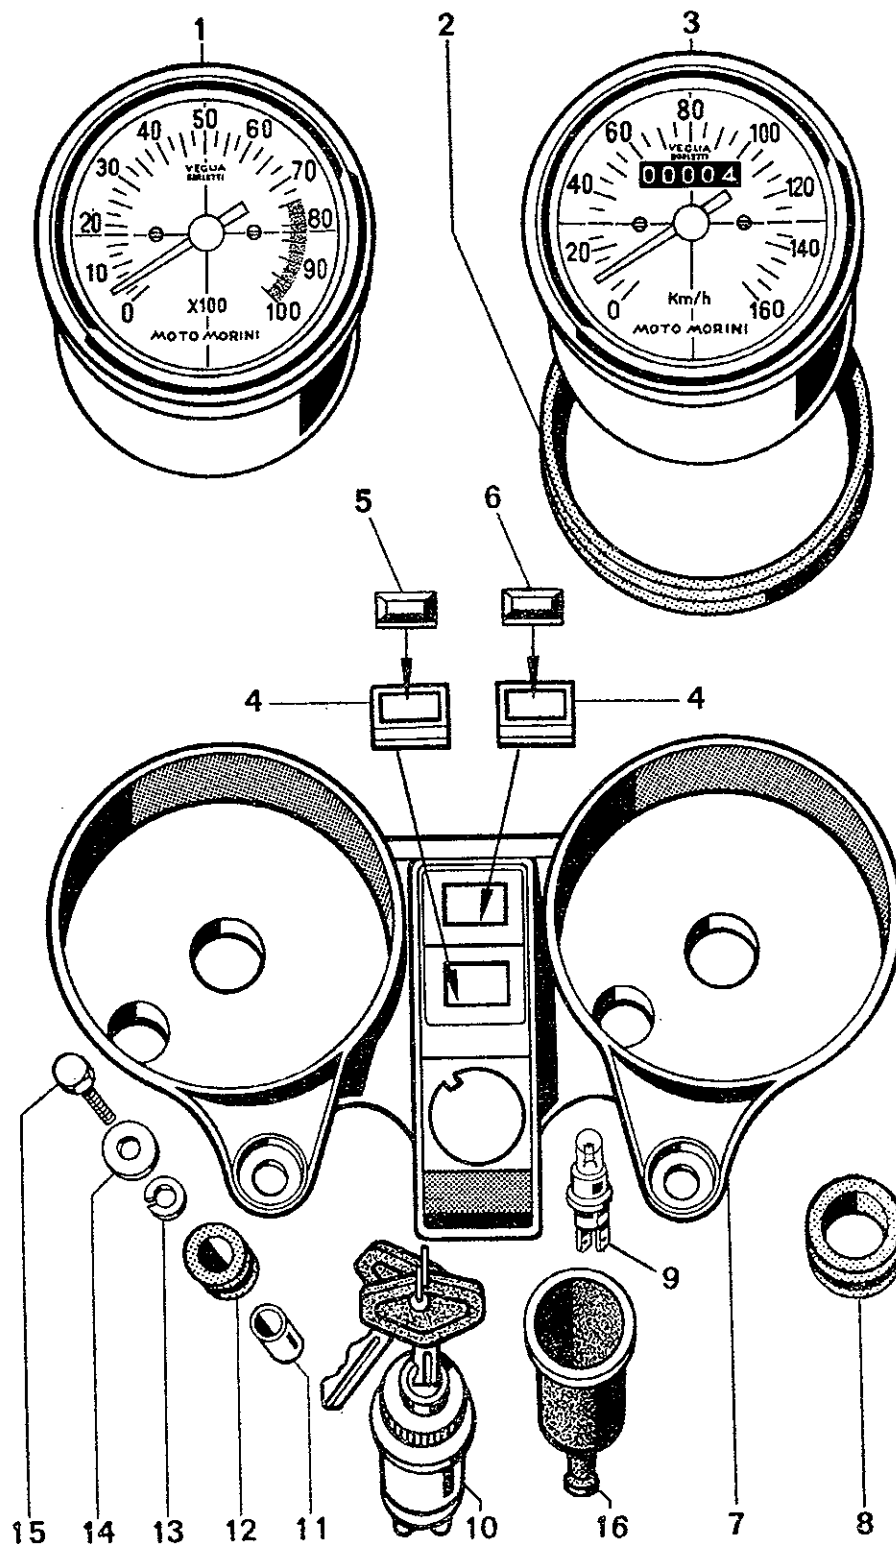

PORTA STRUMENTI - STRUMENTI
TOOLHOLDER - TOOLS

TAVOLA N. 15
TABLE No. 15


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	46.03.28	Contagiri Tachometer
2	46.03.26	Guarnizione Gasket
3	46.03.27	Tachimetro Speedometer
4	32.01.21	Porta spia Warning light holder
5	32.01.24	Spia bleu Art. 20 Blue warning light
6	32.01.23	Spia verde Art. 20 Green warning light
7	32.01.22	Cruscotto strumentazione Dashboard
8	30.01.36	Antivibrante strumenti Art. 163 Instrument vibration damper - Art. 163
9	46.03.25	Porta lampada Lamp holder
10	46.02.31	Commutatore Mod. 8186 Switch - Mod. 8186
11	14.05.17	Boccolina antivibrante Vibration-damper bushing
12	30.01.35	Antivibrante cruscotto Art. 7091 Dashboard vibration damper - Art. 7091
13	47.08.02	Rondella elastica Ø 5 Spring washer Ø 5
14	15.06.28	Rondella piana Ø 5 x 13,5 Flat washer Ø 5 x 13,5
15	47.01.54	Vite T.E. Ø 5 x 18 VT. 179 Hexagonal-head screw Ø 5 x 18 VT. 179
16	46.02.32	Cappuccio commutatore Mod. 19659 Commutator cap - Mod. 19659

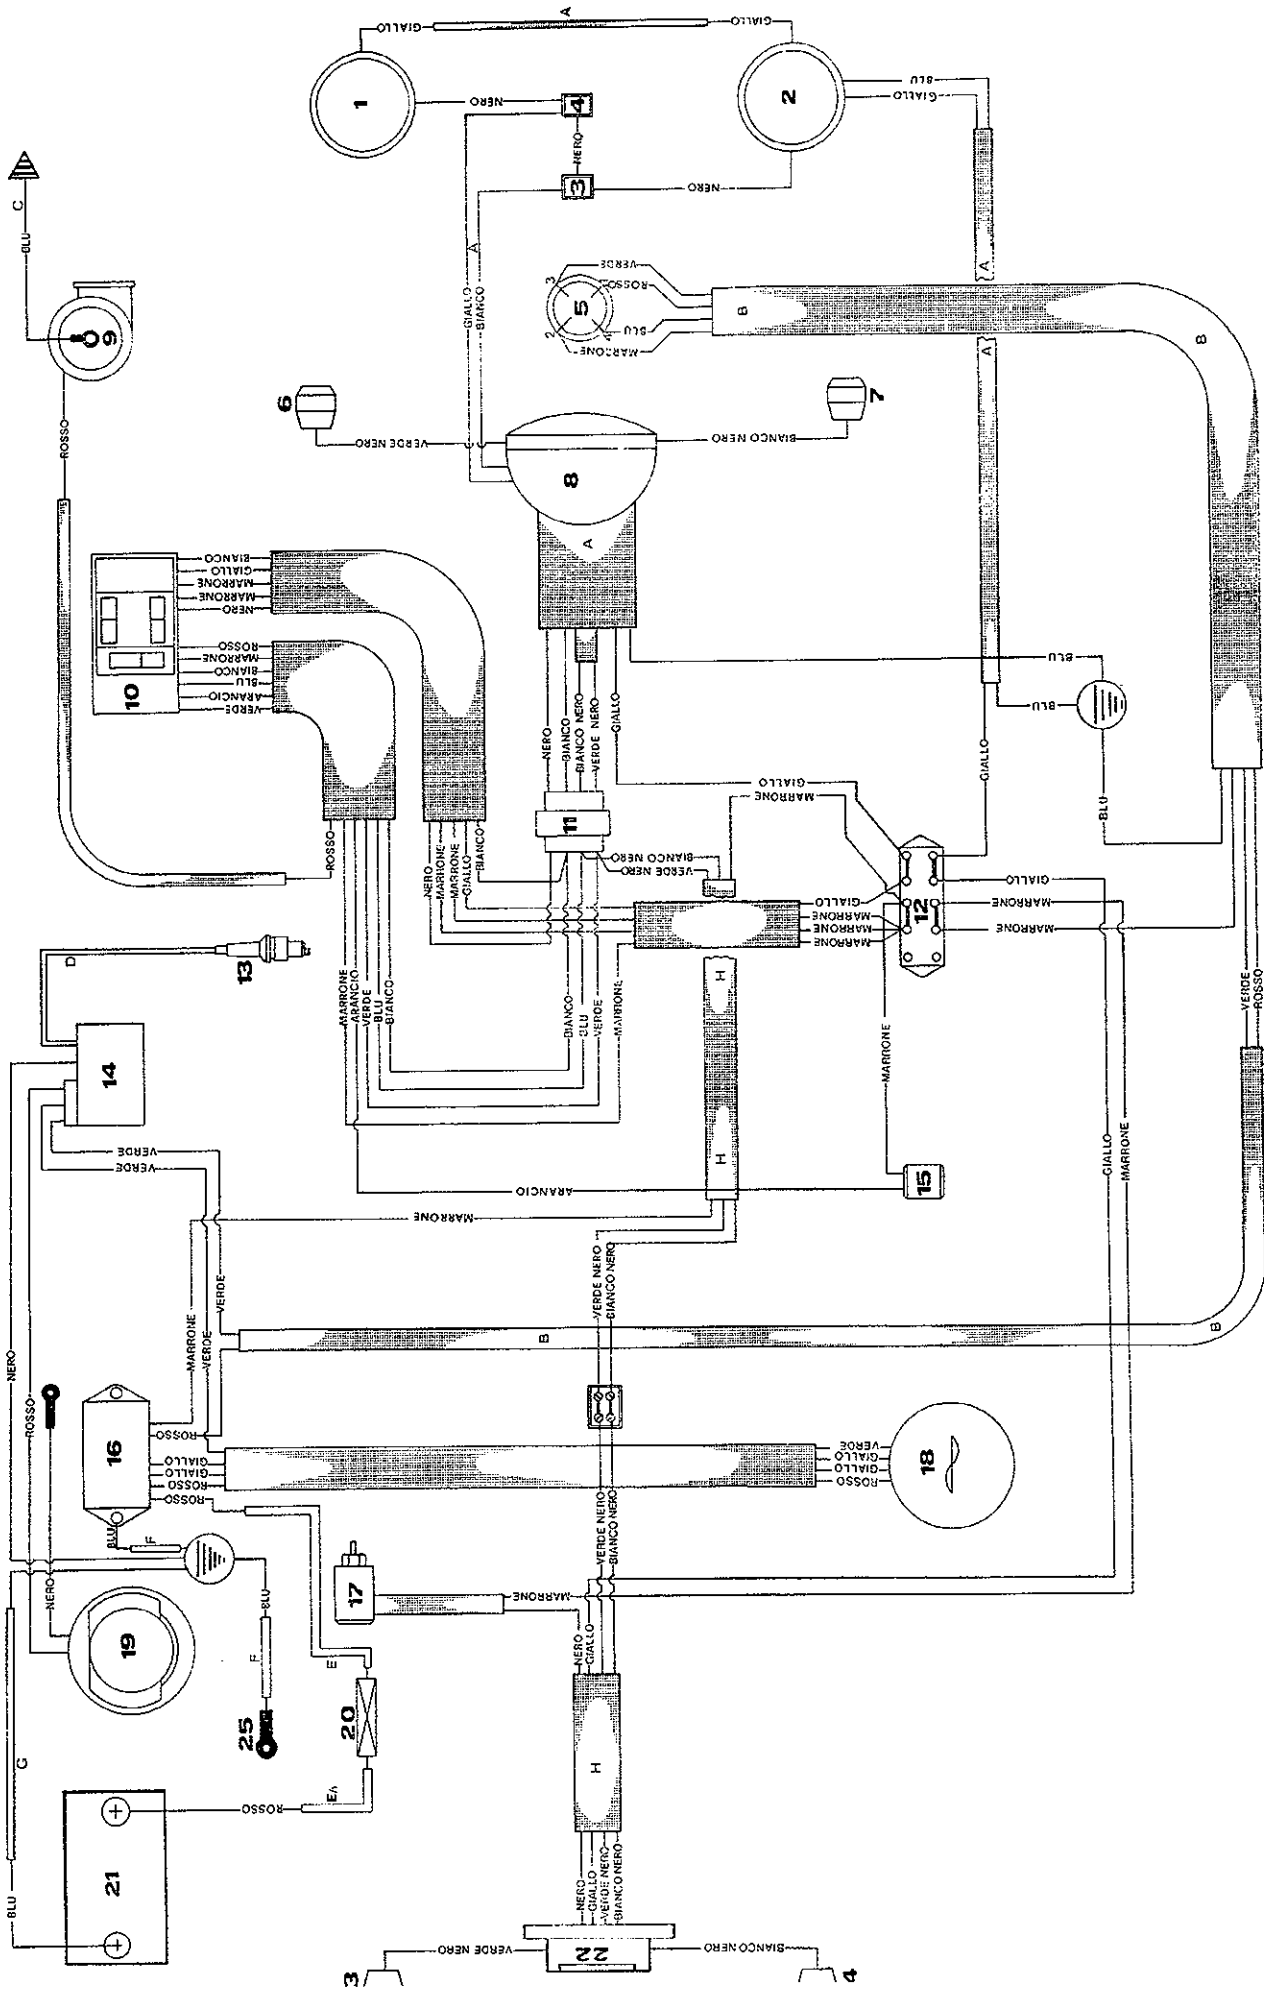

IMPIANTO ELETTRICO
LIGHTING SISTEM

TAVOLA N. 16
TABLE No. 16

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	46.04.44	Fascio morsettiera fanale posteriore n° H Tail lamp terminal board bundle
2	46.04.45	Fascio interruttore chiave n° B Key switch bundle
3	46.04.46	Fascio strumenti n° A Instrument bundle
4	46.04.47	Cavo ricarica batteria lungo n° E Battery recharge long cable
5	46.04.48	Cavo ricarica batteria corto n° E/1 Battery recharge short cable
6	46.04.49	Cavo massa batteria n° G Battery eart cable
7	46.04.50	Cavo massa regolatore n° F Regulator earth cable
8	46.04.51	Cavo massa tromba n° C Horn earth cable
9	46.04.30	Cavo candela n° D Sparkplug cable

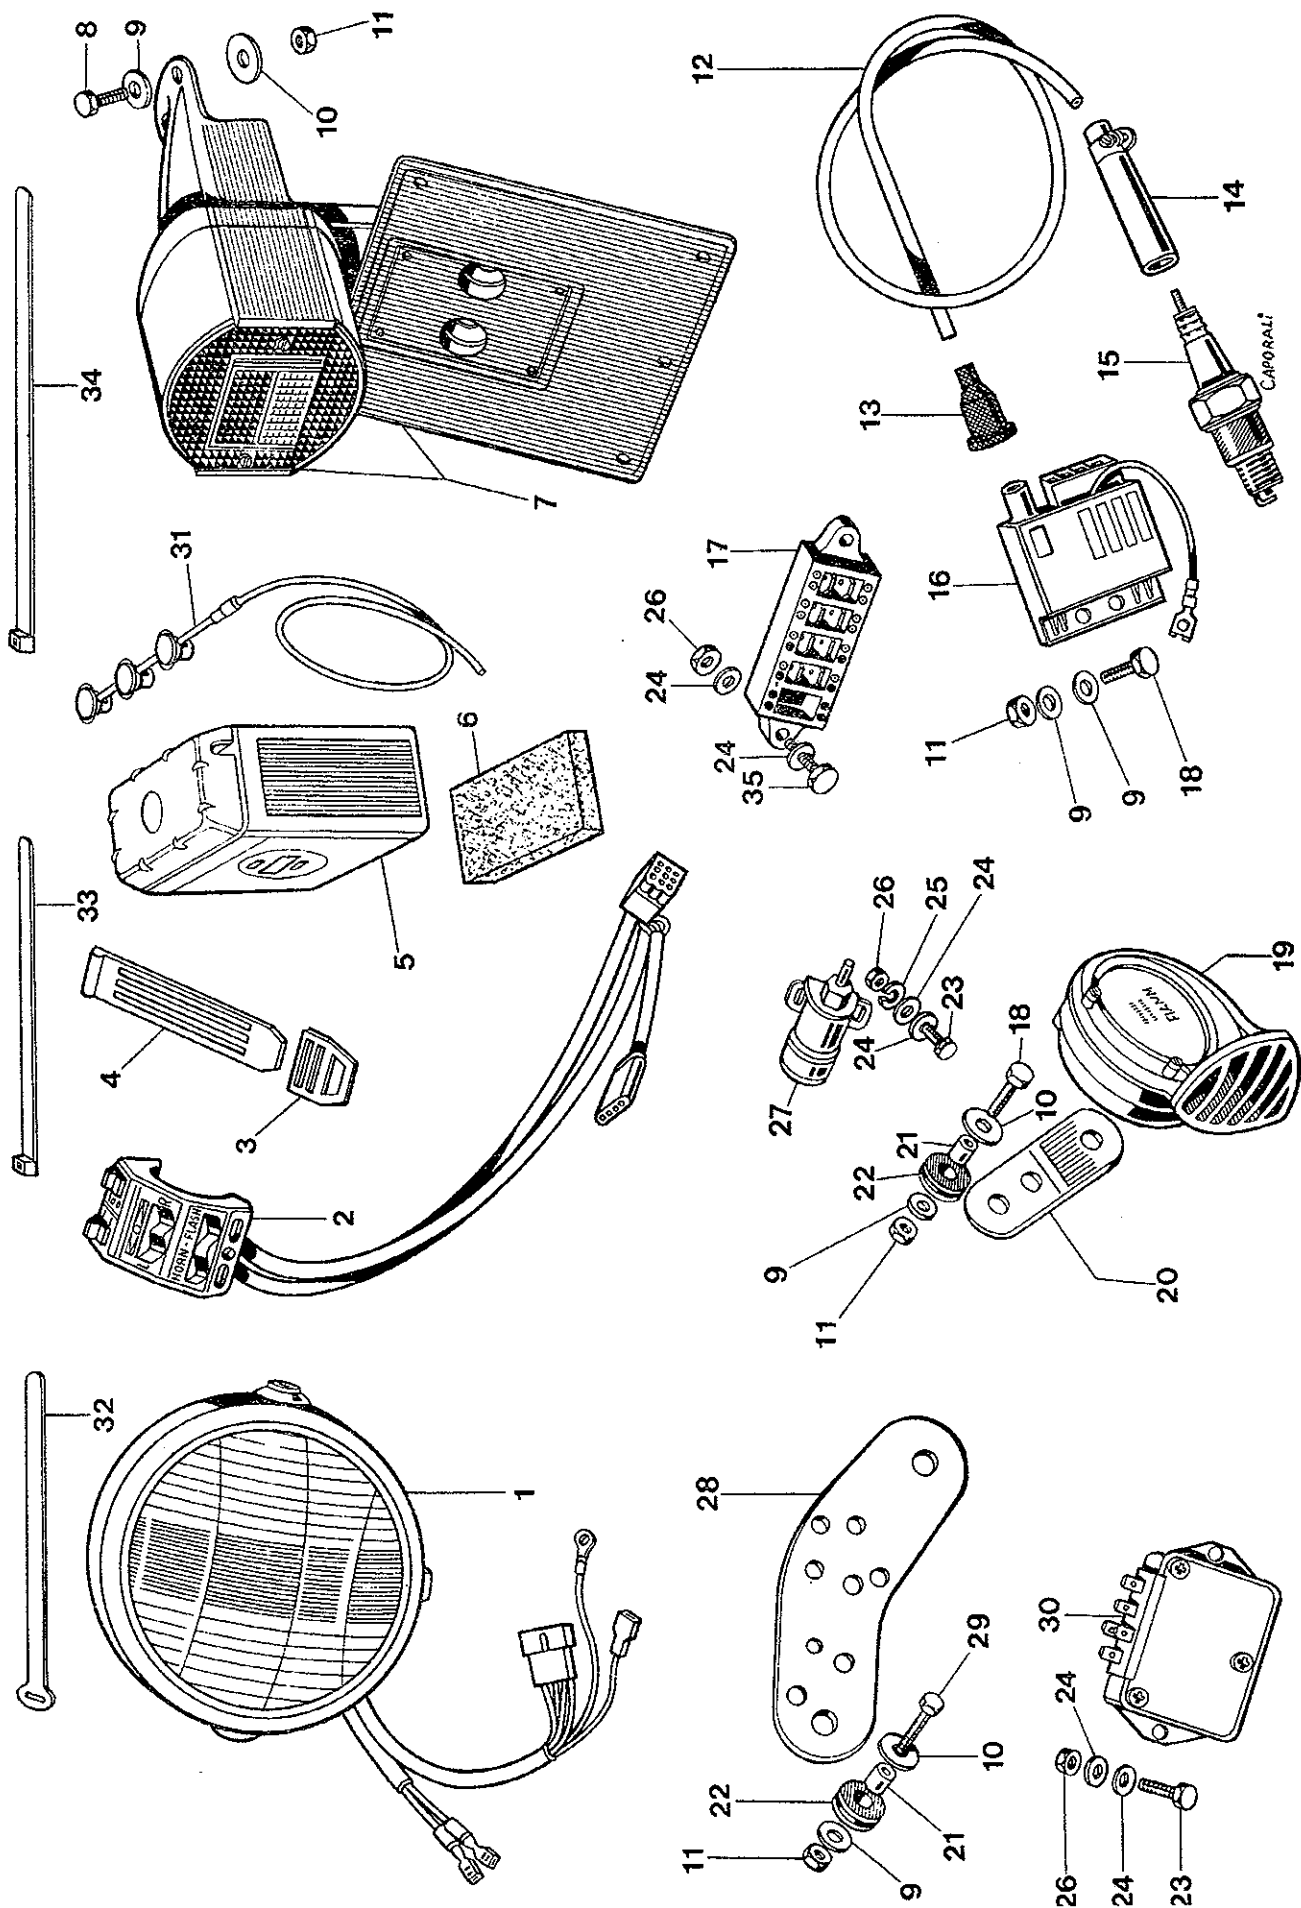

FANALE - PORTA TARGA - BATTERIA - TROMBA
HEADLIGHT - LICENSE PLATE HOLDER - BATTERY - HORN


TAVOLA N. 17
TABLE No. 17

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	46.01.39	Proiettore Mod. 3294.3 Ø 130 Headlamp - Mod. 3294.3 Ø 130
2	46.01.40	Dispositivo - Mod. 8183 Device - Mod. 8183
3	15.04.01	Gancio fascetta batteria Battery clip hook
4	30.01.17	Fascetta batteria Battery clip
5	46.02.21	Batteria tipo 3M3 G. Type 3M3 G. battery
6	21.01.74	Sottobatteria Sub-battery
7	46.01.41	Portatarga - Mod. 9377 License plate holder - Mod. 9377
8	47.01.04	Vite T.E. Ø 6 x 12 - VT. 103 Hexagonal-head screw Ø 6 x 12 VT. 103
9	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
10	47.07.13	Rondella Ø 6 x 18 VT. 716 Washer Ø 6 x 18 VT. 716
11	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
12	46.04.30	Filo candela Sparkplug cable
13	46.04.24	Cappellotto Cap
14	46.02.19	Attacco candela Art. 4999/L Sparkplug connector - Art. 4999/L
15	46.02.08	Candela Sparkplug
16	46.05.31	Trasduttore Transducer
17	46.02.25	Morsettiera - Mod. 04538.8 Terminal board - Mod. 04538.8
18	47.01.51	Vite T.E. Ø 6 x 20 VT. 174 Hexagonal-head screw Ø 6 x 20 VT. 174
19	46.02.20	Avvisatore acustico - Mod. TP/L-MLA Horn - Mod. TP/L - MLA
20	15.06.24	Staffa avvisatore acustico Horn bracket
21	14.05.11	Boccola antivibrante Vibration damper bushing
22	30.01.26	Fassacavo gomma - Art. 843 Rubber fair-lead - Art. 843

FANALE - PORTA TARGA - BATTERIA - TROMBA
HEADLIGHT - LICENSE PLATE HOLDER - BATTERY - HORN

TAVOLA N. 17
TABLE No. 17


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	47.01.03	Vite T.E. Ø 5 x 14 VT. 102 Hexagonal-head screw Ø 5 x 14 VT. 102
24	47.07.02	Rondella piana Ø 5 x 11 VT. 701 Flat washer Ø 5 x 11 VT. 701
25	47.08.02	Rondella elastica Ø 5 Spring washer Ø 5
26	47.03.03	Dado Ø 5 x 5 VT. 301 Nut Ø 5 x 5 VT. 301
27	46.02.09	Interruttore stop - Mod. 9278 Stop switch - Mod. 9278
28	15.06.26	Piastra porta regolatore e trasduttore Regulator and transducer supporting plate
29	47.01.06	Vite T.E. Ø 6 x 22 VT. 105 Hexagonal-head screw Ø 6 x 22 VT. 105
30	46.05.33	Regolatore Regulator
31	14.07.22	Tubo sfiato Breather pipe
32	26.01.17	Fascetta mm. 130 Clip mm. 130
33	26.01.27	Fascetta BURNDY mm. 130 - TF4BK BURNDY clip mm. 130 TF4BK
34	26.01.29	Fascetta BURNDY mm. 180 - TF5BK BURNDY clip mm. 180 TF5BK
35	47.01.33	Vite T.E. Ø 5 x 20 VT. 148 Hexagonal-head screw Ø 5 x 20 VT. 148

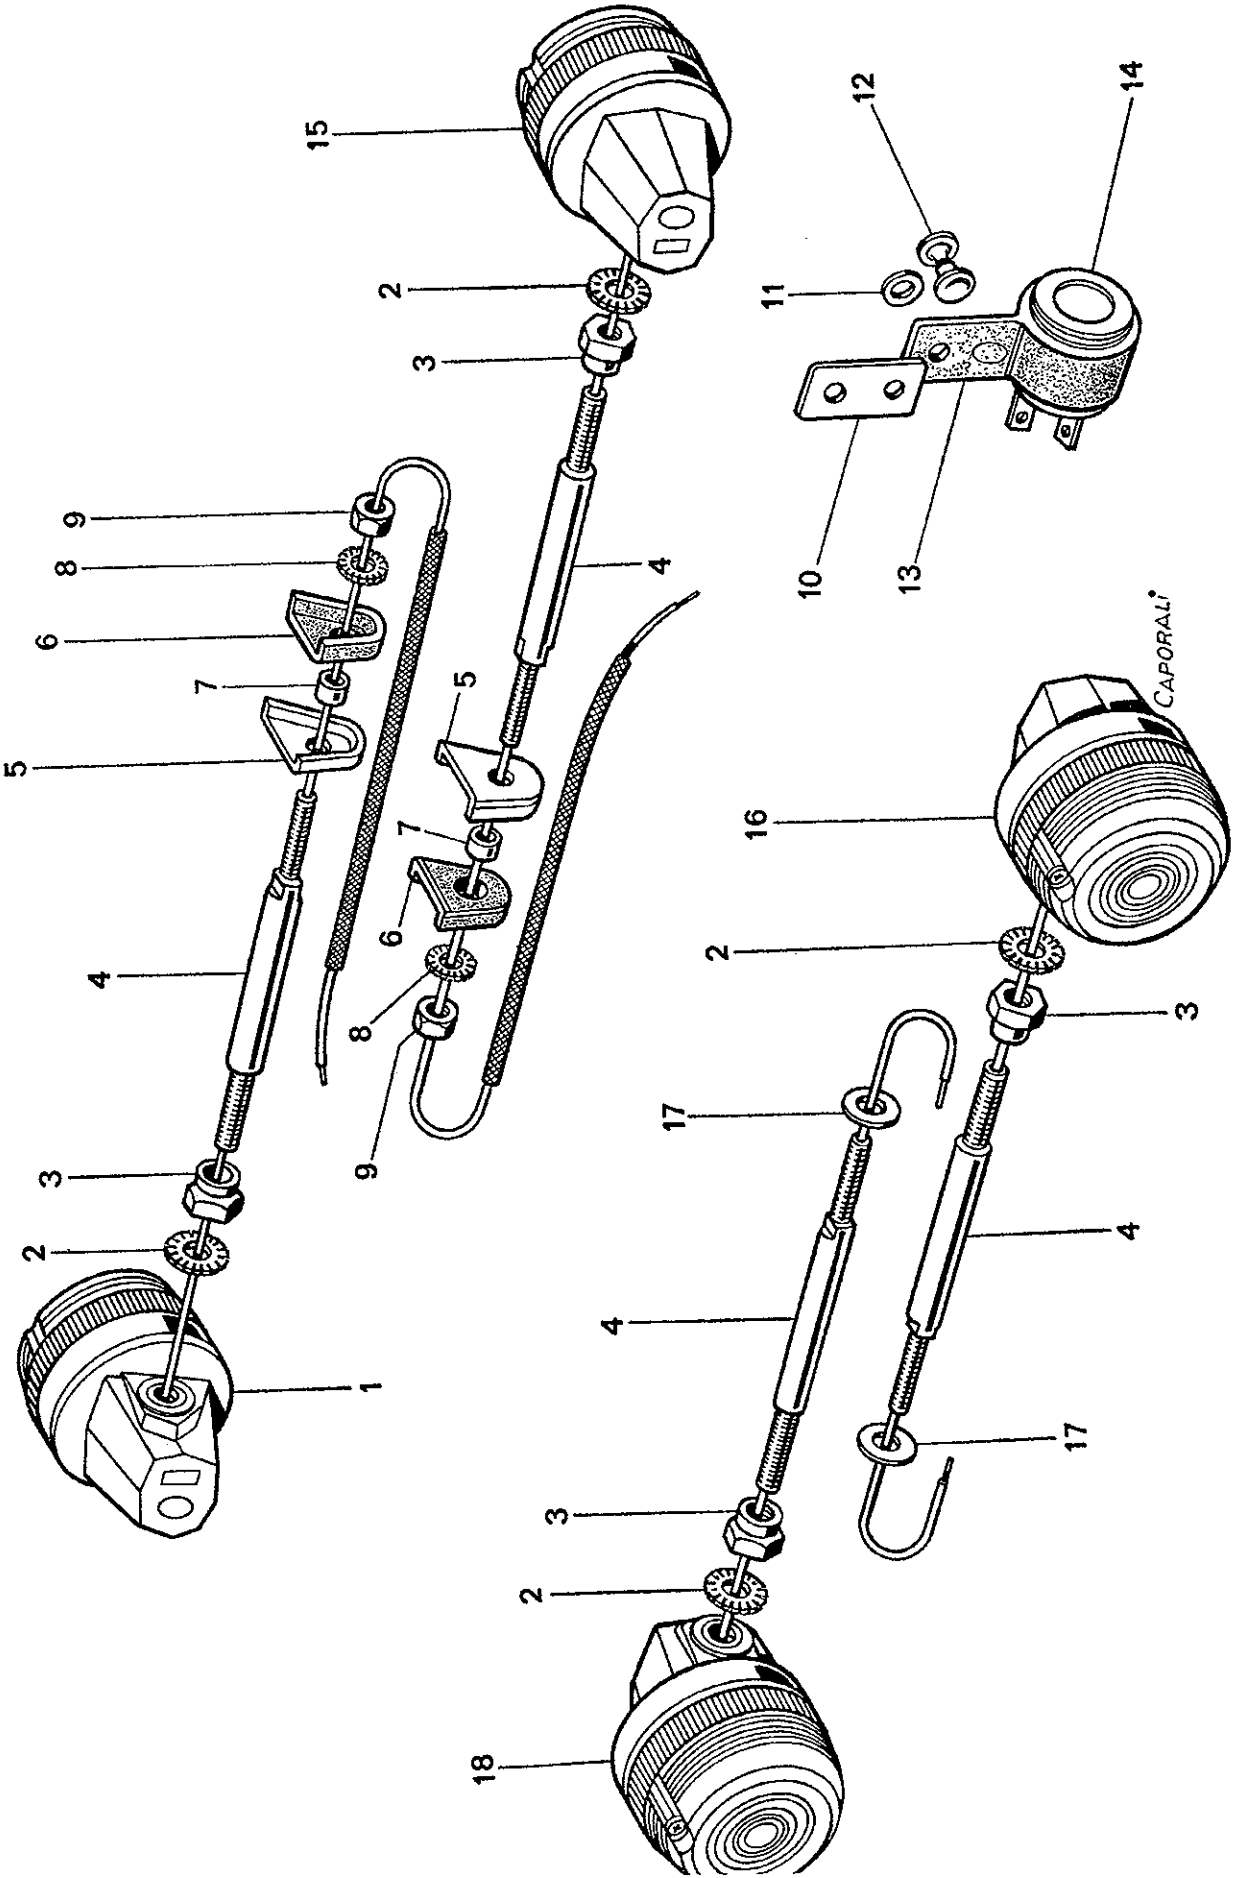

INDICATORI DIREZIONE
TURN INDICATORS

TAVOLA N. 18
TABLE No. 18

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	46.01.44	Indicatore direzione posteriore destro Right side rear turn indicator
2	47.08.12	Rondella a ventaglio Ø 10 Fan-shaped washer Ø 10
3	46.01.38	Dado cromato Mod. 18744 Chrome nut Mod. 10744
4	46.01.47	Perno cromato Mod. 18284 Chrome pin Mod. 18284
5	15.06.42	Astuccio per antivibrante Case for vibration damper
6	30.01.45	Antivibrante Vibration damper
7	14.05.22	Boccolina per antivibrante Bushing for vibration damper
8	47.08.11	Rondella a ventaglio Ø 8 Fan-shaped washer Ø 8
9	47.03.12	Dado Ø 8 x 6,5 VT. 313 Nut Ø 8 x 6,5 VT. 313
10	15.06.40	Piastrina supporto intermittenza Intermittence holding plate
11	47.07.02	Rondella piana Ø 5 x 11 VT. 701 Flat washer Ø 5 x 11 VT. 701
12	26.01.29	Rivetto Ø 3 x 11 Rivet Ø 3 x 11
13	46.01.30	Supporto antivibrante Mod. 18547 Vibration proof device support Mod. 18547
14	46.01.46	Intermittenza Mod. 19469.1 Intermittence Mod. 19469.1
15	46.01.42	Indicatore direzione posteriore sinistro Left side rear turn indicator
16	46.01.43	Indicatore direzione anteriore sinistro Left side front turn indicator
17	47.07.07	Rondella piana Ø 8 x 18 VT. 707 Flat washer Ø 8 x 18 VT. 707
18	46.01.45	Indicatore direzione anteriore destro Right side front turn indicator

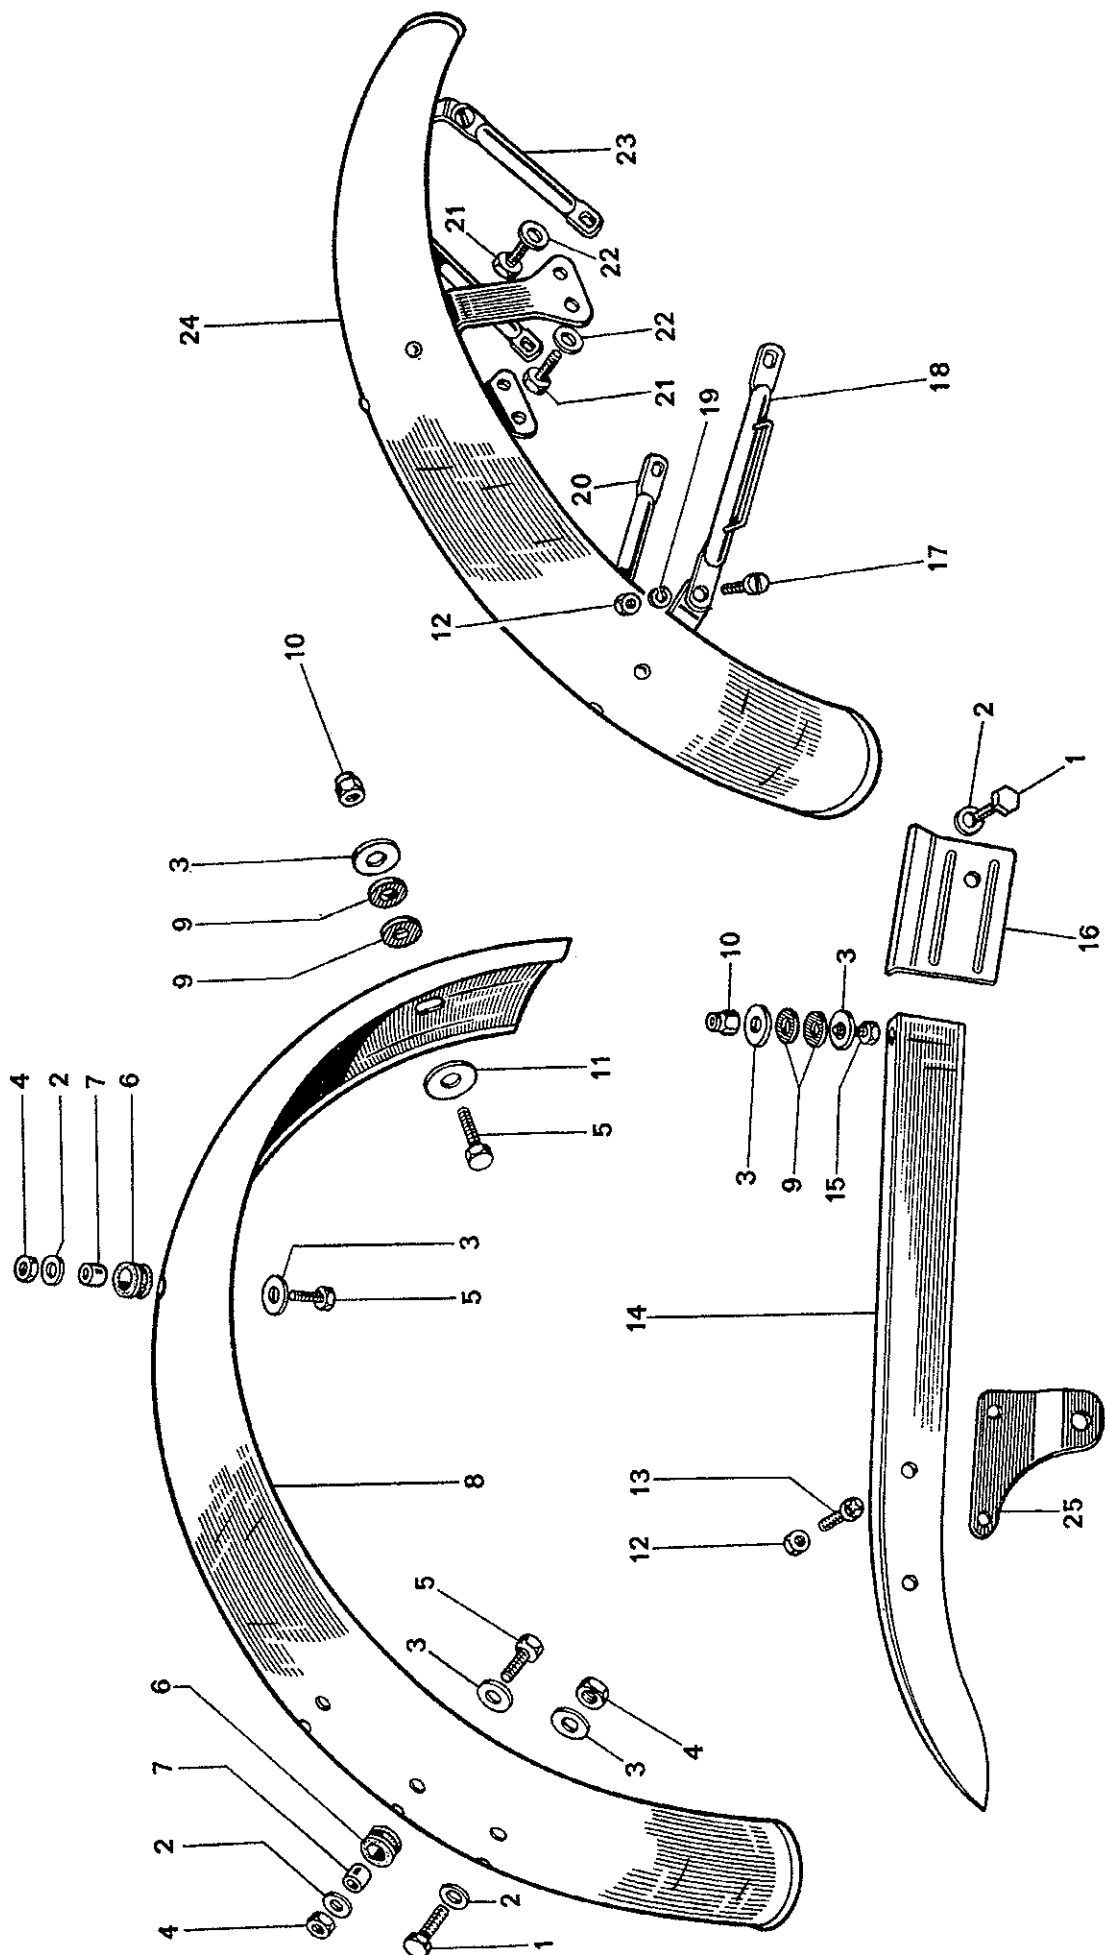

PARAFANGHI - COPRICATENA
MUDGUARDS - CHAIN COVER

TAVOLA N. 19
TABLE No. 19

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	47.01.04	Vite T.E. Ø 6 x 12 VT. 103 Hexagonal head screw Ø 6 x 12 VT. 103
2	47.07.03	Rondella piana Ø 6 x 13 VT. 702 Flat washer Ø 6 x 13 VT. 702
3	47.07.13	Rondella piana Ø 6 x 18 VT. 716 Flat washer Ø 6 x 18 VT. 716
4	47.03.04	Dado Ø 6 x 5 VT. 302 Nut Ø 6 x 5 VT. 302
5	47.01.51	Vite T.E. Ø 6 x 20 VT. 174 Hexagonal-head screw Ø 6 x 20 VT. 174
6	30.01.26	Passacavo - Art. 843 Fair-lead - Art. 843
7	14.05.16	Boccolina antivibrante Vibration damper bushing
8	37.04.29	Parafango posteriore INOX Rear INOX mudguard
9	21.01.51	Rondella gommatela 830.94 Rubberized washer 830.94
10	47.03.13	Dado autobloccante Ø 6 x 7,6 VT. 314 Self-locking nut Ø 6 x 7,6 VT. 314
11	47.07.05	Rondella piana Ø 6 x 25 VT. 705 Flat washer Ø 6 x 25 VT. 705
12	47.03.03	Dado Ø 5 x 5 VT. 301 Nut Ø 5 x 5 VT. 301
13	47.04.12	Vite T.C.B. Ø 5 x 8 VT. 417 Screw T.C.B. Ø 5 x 8 VT. 417
14	37.03.16	Carter copricatena INOX Chain guard
15	47.01.06	Vite T.E. Ø 6 x 22 VT. 105 Hexagonal-head screw Ø 6 x 22 VT. 105
16	37.03.17	Carterino congiunzione copricatena Connection between chain guard and crankcase
17	47.02.02	Vite T.C. Ø 5 x 12 VT. 202 Cheese-headed screw Ø 5 x 12 VT. 202
18	45.03.23	Asta parafango (lunga con passafilo) Mudguard long rod
19	47.08.02	Rondella elastica Ø 5 Spring washer Ø 5
20	45.03.22	Asta parafango (lunga) Mudguard long rod
21	47.01.55	Vite T.E. Ø 8 x 16 VT. 180 Hexagonal-head screw Ø 8 x 16 VT. 180
22	47.07.07	Rondella piana Ø 8 x 18 VT. 707 Flat washer Ø 8 x 18 VT. 707


PARAFANGHI - COPRICATENA
MUDGUARDS - CHAIN COVER

TAVOLA N. 19
TABLE No. 19

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	45.03.12	Asta parafango (corta) Mudguard short rod
24	37.04.28	Parafango anteriore INOX Front INOX mudguard
25	37.03.15	Attacco copricatena Chain cover support

FRONT WHEEL

TABLE NO. 20

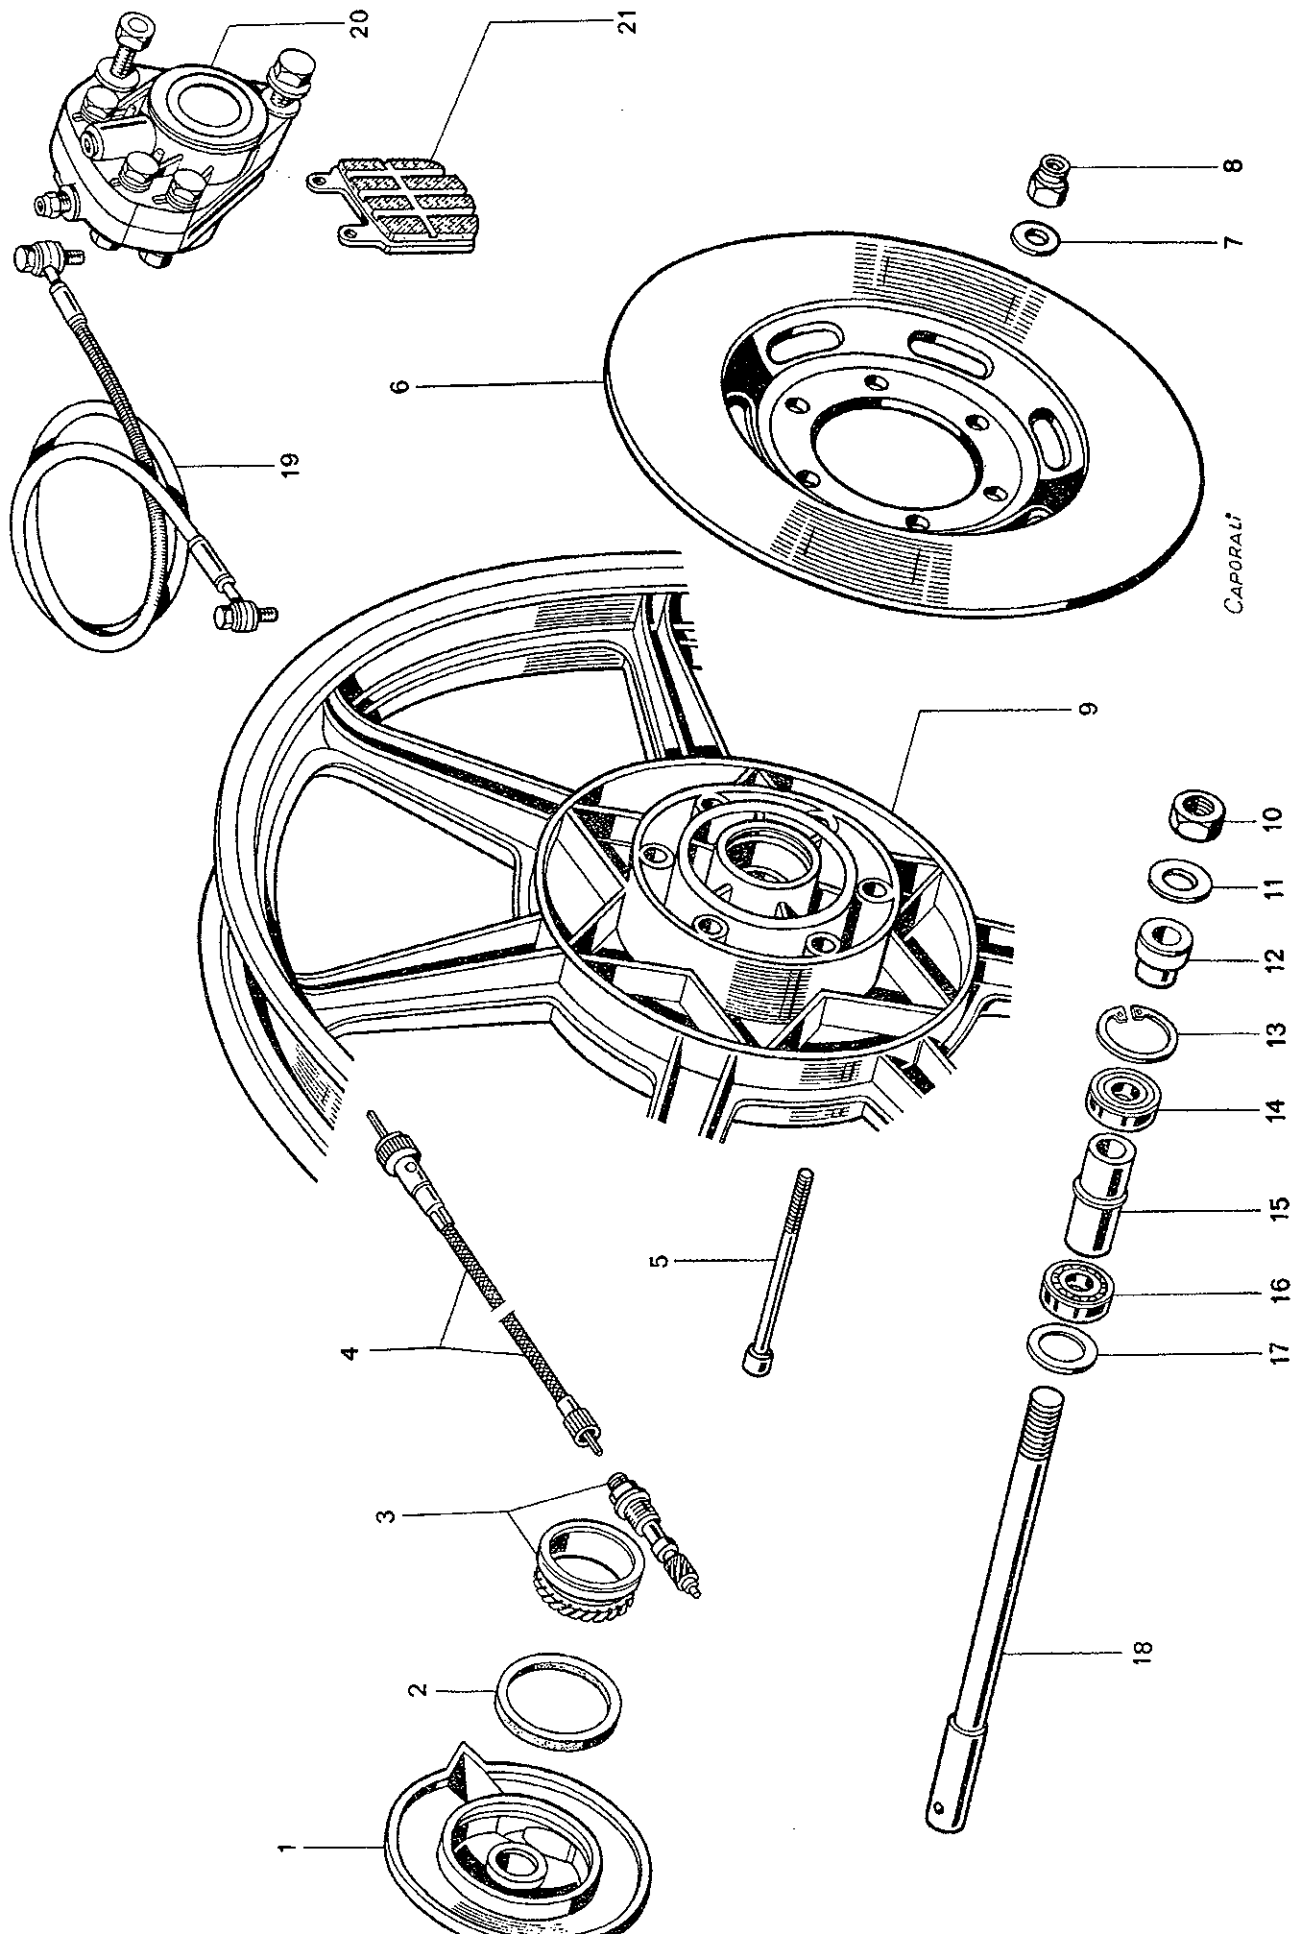

RUOTA ANTERIORE
FRONT WHEEL

TAVOLA N. 20
TABLE No. 20


N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	43.09.50	Coperchio laterale Side cover
2	43.07.15	Guarnizione a labbro Lip seal
3	46.03.20	Rinvio contachilometri Speedometer trasmission
4	46.03.19	Trasmissione contachilometri Speedometer cable
5	43.09.51	Vite T.C.C.E. Ø 8 x 80 Cheese-headed socket screw Ø 8 x 80
6	43.07.03	Disco freno Ø 260. Brake disk Ø 260
7	43.09.52	Rondella piana Ø 8 x 17 x 1 Flat washer Ø 8 x 17 x 1
8	47.03.22	Dado autobloccante Ø 8 x 10,4 VT. 324 Self-locking nut Ø 8 x 10,4 VT. 124
9	43.09.53	Ruota integrale anteriore nuda Integral bare front wheel
10	43.07.08	Dado perno ruota Ø 16 x 12,5 Wheel spindle nut
11	43.07.09	Rondella perno ruota Wheel spindle washer
12	43.09.54	Spessore con colletto Collared shim
13	43.05.55	Anello Seeger J 40 x 1,75 Retaining ring J40 x 1,75
14	43.09.55	Cuscinetto 17-40-12 (schermato) Bearing 17-40-12 (screened)
15	43.07.05	Distanziale cuscinetti Bearing spacer
16	43.05.50	Cuscinetto 17-40-12 Bearing 17-40-12
17	43.05.49	Rondella conica Tapered washer
18	43.07.07	Perno ruota Ø 17 Wheel pin Ø 17
19	43.07.18	Tubo con due raccordi Pipe with two fittings
20	43.07.16	Pinza Ø 38 Caliper Ø 38
21	43.09.11	Pastiglia Pad

43.01.23

RUOTA ANTERIORE COMPLETA
COMPLETE FRONT WHEEL

RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL

TAVOLA N. 21
TABLE No. 21

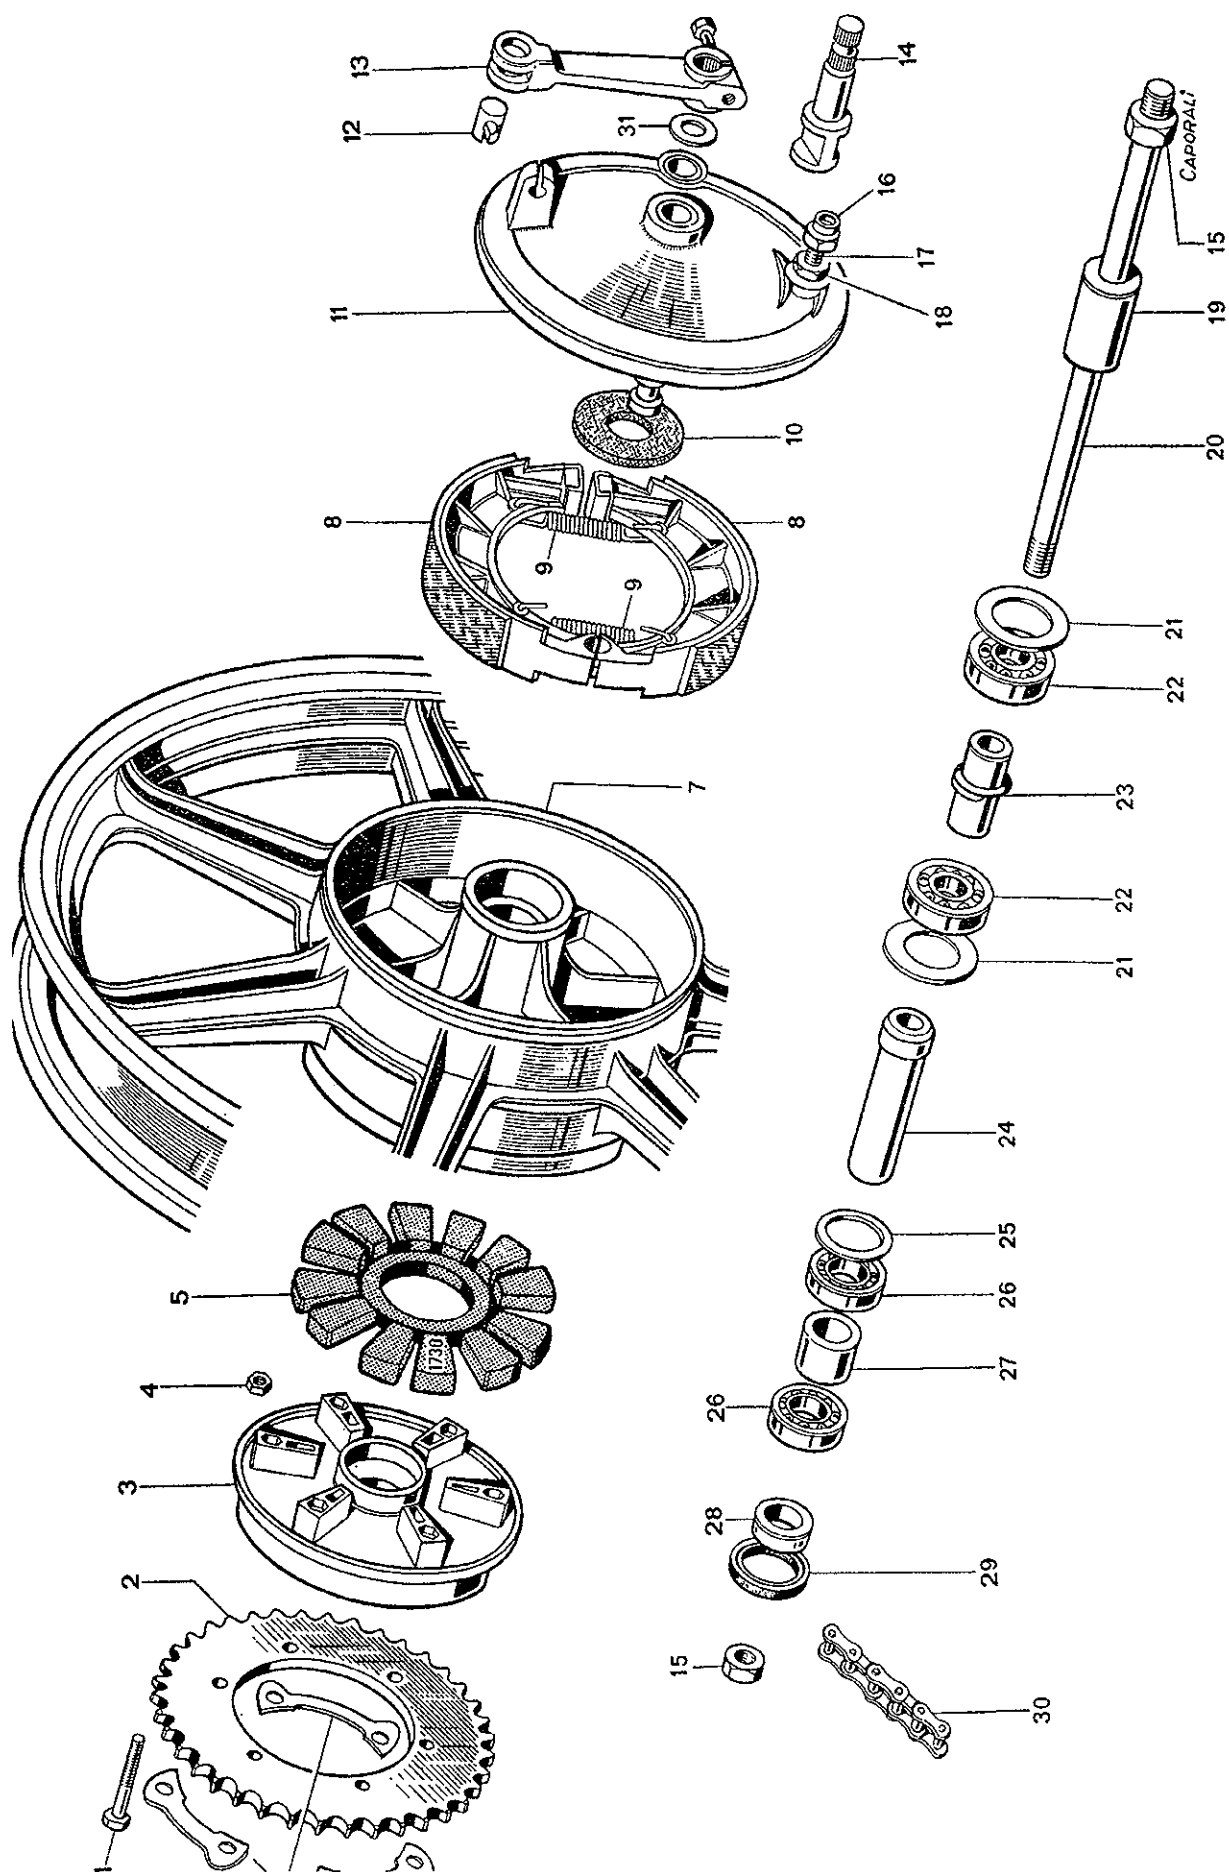

RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL

TAVOLA N. 21
TABLE No. 21

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
1	43.10.01	Vite T.E. Ø 7 x 35 Hexagonal-head screw Ø 7 x 35
2	43.10.02	Corona Z = 46 Crown gear Z = 46
3	43.10.03	Portacorona Crown gear holder
4	43.05.26	Dado fissaggio corona Crown gear nut
5	43.05.07	Gomma parastrappi 1730 Flexible coupling 1730
6	43.05.30	Ferma dadi 2 fori Two-holes nut lock
7	43.10.04	Ruota integrale posteriore nuda Integral bare rear wheel
8	43.05.04	Ceppo con ferodo Brake shoe with lining
9	43.05.06	Molla richiamo ceppi Shoe return spring
10	43.05.58	Feltro Ø 23 x 43,5 x 3,5 Felt Ø 23 x 43,5 x 3,5
11	43.10.05	Coperchio nudo Bare cover
12	13.04.15	Perno ancoraggio filo Wire hold-down pin
13	43.05.20	Leva completa di vite di serraggio Lever with screw
14	43.05.35	Camma Cam
15	43.05.23	Dado ruota Ø 15 x 10 Wheel nut Ø 15 x 10
16	43.05.59	Dado autobloccante Ø 10 x 12 Self-locking nut Ø 10 x 12
17	43.05.60	Vite T.E. Ø 10 x 35 Hexagonal head screw Ø 10 x 35
18	43.05.61	Controdado Ø 10 x 6 Lock nut Ø 10 x 6
19	43.10.06	Distanziale Spacer
20	43.08.20	Perno ruota Ø 15 Wheel pin Ø 15
21	43.05.56	Rondella conica Conical washer
22	43.05.63	Cuscinetto Ø 15 x 35 x 11 Bearing Ø 15 x 35 x 11

RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL

TAVOLA N. 21
TABLE No. 21

N. RIF. REF. No.	N. CODICE CODE No.	DENOMINAZIONE DESCRIPTION
23	43.10.07	Tubo distanziale Spacer tube
24	43.10.08	Boccola Bush
25	43.05.49	Rondella conica Conical washer
26	43.05.69	Cuscinetto Ø 20 x 42 x 12 Bearing Ø 20 x 42 x 12
27	43.05.64	Distanziale cuscinetti porta corona Crown gear holder bushings spacer
28	43.10.09	Spessore boccola porta corona Crown gear holder bushing shim
29	43.05.68	Anello tenuta Seal ring
30	29.01.10	Catena HP. 126 Chain HP. 126
31	43.10.10	Rondella Ø 12 x 19 x 1 Washer Ø 12 x 19 x 1

43.01.24

RUOTA POSTERIORE COMPLETA
COMPLETE REAR WHEEL